Gigaset

C300

Parabéns!

Ao ter adquirido um Gigaset, escolheu uma marca que está seriamente comprometida com a sustentabilidade. A embalagem deste produto é ecológica.

Para mais informações, visite o site www.gigaset.com.

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset C300 – O seu companheiro de valor

Parabéns – Tem nas mãos um Gigaset de última geração.

O seu Gigaset faz mais do que simplesmente telefonar:

Agenda telefónica para 250 registos

Grave números de telefone e nomes na agenda telefónica (→ pág. 29). Assinale registos importantes como VIP (Very Important Person). Isto permite-lhe identificar as chamadas VIP através do toque de chamada e da cor na agenda telefónica (→ pág. 30).

Mas se não quiser ser incomodado,

Utilize a função Noite para desactivar o toque durante um intervalo de tempo (→ pág. 48) ou, simplesmente, silencie as chamadas anónimas (→ pág. 48).

Outros conselhos práticos

Transfira a agenda telefónica de um terminal móvel Gigaset já existente (→ pág. 30), utilize a marcação abreviada (→ pág. 30) e configure as cores e o contraste do ecrã de acordo com as suas preferências (→ pág. 46).

Ambiente

Telefone com consciência ambiental - Gigaset Green Home. Para mais pormenores sobre os nossos produtos ECO DECT, vá a www.gigaset.com/service.

Pode encontrar mais informações sobre o seu telefone na Internet, em www.gigaset.com/gigasetc300.

Divirta-se com o seu novo telefone!

Vista geral

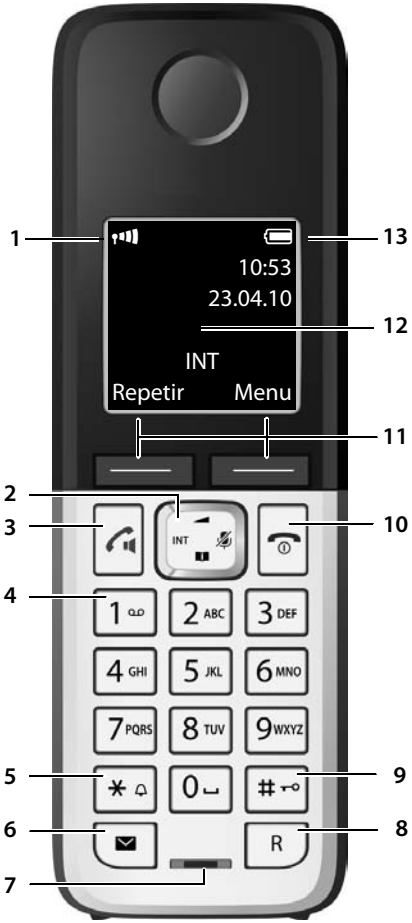

1 **Intensidade de ligação** (➔ pág. 16)
Símbolo e cor dependem das funções Modo Eco / Modo Eco+ (➔ pág. 41)

2 **Tecla de Navegação** (➔ pág. 18)
Silenciar o microfone (➔ pág. 27)

3 **Atender/Marcar/Mãos-livres**
Pisca: enquanto tocar uma chamada;
ilumina-se: função mãos-livres activada;
atender chamada; abrir lista de repetição da marcação (premir brevemente);
iniciar marcação (premir sem soltar);
durante a chamada: alternar entre modo de conversação normal e mãos-livres (➔ pág. 27)

4 **Tecla 1**
Aceder ao Serviço Voice Mail (premir sem soltar)

5 **Tecla Asterisco**
Activar/desactivar os toques de chamada (premir sem soltar);
durante uma ligação em curso: alternar entre marcação por impulsos/multifrequência (premir brevemente).

6 **Tecla de Mensagens** (➔ pág. 32)
Aceder às listas de chamadas e de mensagens;
pisca: nova chamada ou mensagem

7 **Microfone**

8 **Tecla de Sinalização (R)**
- Consulta (Flash)
- Inserir uma pausa na marcação (premir sem soltar)

9 **Tecla Cardinal**
Activar/desactivar a protecção do teclado (premir sem soltar no estado de repouso);
ao escrever, alternar entre letras maiúsculas, minúsculas e dígitos

10 **Tecla Ligar/Desligar**
Terminar uma chamada; cancelar uma função; retroceder um nível de menu (premir brevemente); voltar ao estado de repouso (premir sem soltar), ligar/desligar o terminal móvel (no estado de repouso, premir sem soltar)

11 **Teclas de função** (➔ pág. 4)

12 **Ecrã** no estado de repouso

13 **Estado de carga das baterias** (➔ pág. 16)

Nota

Para alterar o **idioma do ecrã,** proceda como descrito na pág. 14.

Base

Tecla de Registar/Procurar

– Premir **brevemente**: procurar terminais móveis ➔ pág. 43.
– Premir **sem soltar**: registar terminais móveis e equipamentos DECT ➔ pág. 43.

Símbolos do ecrã

Dependendo das configurações e do estado de funcionamento do telefone, são apresentados os seguintes símbolos:

- Intensidade de ligação (→ pág. 16) **ou** símbolo de Modo Eco+ (→ pág. 41)
- Teclado protegido (→ pág. 20)
- Toque de chamada desactivado (→ pág. 48)
- Baterias a carregar (→ pág. 16)
- Estado de carga das baterias (→ pág. 16)
- Hora actual (→ pág. 15)
- Dia, mês e ano actuais (→ pág. 15)
- Nome do terminal móvel (→ pág. 45)
- Número de novos registos:
  - mensagens no serviço Voice Mail (→ pág. 32)
  - chamadas perdidas (→ pág. 32)
  - mensagens SMS (→ pág. 35)
- Despertador activado com hora de despertar (→ pág. 42)
- Teclas de função (→ pág. 4)

Apresentação durante uma chamada externa:

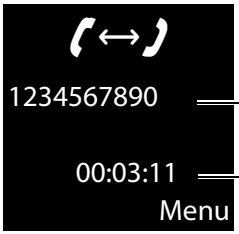

- Ligação estabelecida
- Número de telefone (ou nome) do chamador (→ pág. 25)
- Duração da chamada
- Tecla de função (→ pág. 4)
  - Regular o volume de conversação (→ pág. 47)
  - Consultar as informações de serviço

Outros símbolos do ecrã

Estabelecer ligação

Ligação estabelecida

Chamada terminada

Chamada externa
(→ pág. 25)

Chamada interna
(→ pág. 44)

Alarme de despertar
(→ pág. 42)

Informações

Consulta

Aguarde ...

Acção efectuada

Acção não efectuada

Teclas de função

As funções das teclas de função variam consoante o contexto de utilização. Exemplo:

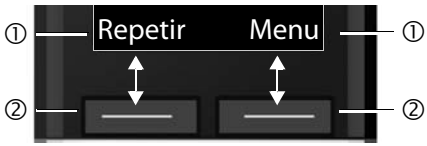

① Função actual das teclas de função
② Teclas de função

As teclas de função importantes são:

Repetir	Aceder à lista de repetição da marcação.
Menu	Aceder ao menu principal ou a um menu em função do contexto.
OK	Seleccionar um menu ou confirmar uma configuração.
Apag.	Tecla Apagar: apagar caracteres/palavras.
Voltar	Voltar ao nível de menu anterior ou cancelar a programação.

Menu principal

- SMS
- Despertador
- Atendedor
- Configurações

Explicação sobre a utilização por menus → pág. 19
Vista geral do menu → pág. 23

Índice

Gigaset C300 – O seu companheiro de valor 1

Vista geral 2

Símbolos do ecrã 3

Teclas de função 4

Menu principal 4

Indicações de segurança 8

Primeiros passos 9
Verificar o conteúdo da embalagem 9
Instalar a base e o carregador (apenas se fornecido) 10
Ligar a base 10
Ligar o carregador (apenas se fornecido) 11
Colocar o terminal móvel em funcionamento 12
Alterar o idioma 14
Configurar a data e a hora 15
O que pretende fazer em seguida? 17

Utilizar o terminal móvel 18
Tecla de Navegação 18
Teclas do teclado 18
Corrigir ao escrever 18
Explicação sobre a utilização por menus 19
Ligar/desligar o terminal móvel 20
Activar/desactivar a protecção do teclado 20
Representação no manual de instruções 21

Vista geral do menu 23

Estabelecer chamadas 25
Estabelecer chamadas externas 25
Terminar uma chamada 25
Atender uma chamada 25
Identificação do chamador 25
Indicações relativas à Identificação do chamador (CLIP) 26
Mãos-livres 27
Silenciar o terminal móvel 27
Pré-selecção automática do operador de rede 27

Utilizar a agenda telefónica e as listas 29
Agenda telefónica 29
Lista de repetição da marcação 31
Função da tecla de Mensagens 32
Lista de mensagens SMS 33
Lista de chamadas 33

Mensagens de texto SMS 34
Escrever/enviar SMS 34
Receber uma mensagem SMS 35
Centro de serviço SMS 37
Mensagem SMS quando ligado a uma central telefónica 38
Activar/desactivar a função de mensagens SMS 38
Eliminação de erros nas mensagens SMS 39

Utilizar o serviço Voice Mail 40
Consultar o seu Voice Mail 40
Indicação de novas mensagens 40

ECO DECT 41

Despertador 42

Utilizar vários terminais móveis 43
Registar terminais móveis 43
Desregistar terminais móveis 43
Procurar um terminal móvel 43
Escolher uma base 44
Chamadas internas 44
Conferência com chamada externa 45
Alterar o nome do terminal móvel 45

Configurar o terminal móvel 46
Marcação abreviada 46
Alterar idioma 46
Configurar o ecrã 46
Atendimento automático de chamadas 47
Volume do auscultador/função mãos-livres 47
Toques de chamada 47
Repor o terminal móvel 49

Configurar a base 49
Música em espera 49
Modo Repeater 49
Proteger contra alterações não autorizadas 49
Repor a base 50

Ligar a base a uma central telefónica 51
Tempos de pausa 51
Comutar temporariamente para multifrequência 52

Serviço de Apoio ao Cliente 53
Perguntas e respostas 54
Declaração de conformidade 55
Garantia 55

Ambiente 56

Anexo **57**
Cuidados 57
Contacto com líquidos 57
Características técnicas 57
Escrever e editar texto 59
Acessórios **60**
Montagem da base numa parede **64**
Montagem do carregador numa parede **64**
Índice remissivo **65**

Indicações de segurança

Atenção

Antes de utilizar o telefone, leia as indicações de segurança e as instruções deste manual.

Explique aos seus filhos as regras de utilização e os riscos que podem correr ao utilizar incorrectamente o telefone.

Utilize apenas o transformador fornecido, conforme está referido no lado inferior da base.

Utilize apenas as **baterias recarregáveis** que correspondam à **especificação, na pág. 57** pois, caso contrário, poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais.

O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afectado. Respeite as condições técnicas nas respectivas áreas de utilização, por ex., num consultório.
Caso utilize dispositivos médicos (por ex., um marca-passo cardíaco), informe-se junto do fabricante do dispositivo. Este poderá informá-lo sobre até que ponto o dispositivo em questão é imune contra energias externas de alta frequência. Os dados técnicos deste produto Gigaset encontram-se no capítulo "Apêndice".

Não coloque o terminal móvel com a parte de trás junto ao ouvido enquanto este tocar ou a função Mãos-livres estiver ligada. Caso contrário, pode causar lesões graves e permanentes no aparelho auditivo.

O seu Gigaset é compatível com a maioria dos aparelhos auditivos digitais disponíveis no mercado. No entanto, não é possível garantir um funcionamento sem problemas com o aparelho auditivo.

O terminal móvel poderá causar ruídos desagradáveis em aparelhos auditivos analógicos. Caso surjam problemas, contacte o fornecedor do aparelho auditivo.

Não instalar a base numa casa de banho uma vez que esta não está protegida contra salpicos de água (➜ pág. 57).

Não utilizar o terminal móvel em locais com perigo de explosão (por ex., em oficinas de pintura).

Entregue o seu telefone Gigaset a terceiros sempre acompanhado deste manual de instruções.

Se suspeitar de anomalias desligue o telefone ou entregue-o ao Serviço de Assistência Técnica para reparação, pois os eventuais danos poderão causar interferências com outros serviços móveis.

Notas

- Nem todas as funções descritas neste manual de instruções estão disponíveis em todos os países.
- Não é possível utilizar o telefone durante uma eventual falta de energia eléctrica. Também não é possível iniciar **qualquer chamada de emergência**.

Primeiros passos

Verificar o conteúdo da embalagem

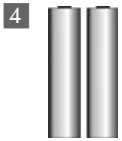

1 uma base Gigaset C300,
2 um transformador para a base,
3 um terminal móvel Gigaset C300H,
4 duas baterias recarregáveis,
5 uma tampa para o compartimento das baterias,
6 um cabo telefónico,
7 um manual de instruções.

Se adquiriu uma **variante com diversos terminais móveis**, a embalagem contém duas baterias, uma tampa do compartimento das baterias e um carregador 8 com transformador 9 para cada terminal móvel adicional.

Instalar a base e o carregador (apenas se fornecido)

A base foi concebida para ser utilizada em ambientes secos e fechados com temperaturas, entre +5 °C e +45 °C.

- A instalação da base deve ser feita num ponto central da sua casa, sobre uma superfície plana e anti-derrapante, ou entãonuma parede → pág. 64.

Nota

Tenha atenção ao alcance da base.
O alcance é de até 300 m em espaços abertos e de até 50 m em interiores.
O alcance é reduzido com o Modo Eco (→ pág. 41) activado.

Normalmente, os pés do equipamento não deixam marcas na superfície onde este é pousado. Dada a variedade de tintas e vernizes utilizada nos móveis não é possível excluir que o contacto com a superfície deixe marcas.

Tenha em atenção:

- Não exponha o telefone aos efeitos de fontes de calor, a radiação solar directa ou a outro equipamento eléctrico.
- Proteja o seu telefone Gigaset da humidade, poeiras, líquidos agressivos e vapores.

Ligar a base

- **Primeiro** ligar a ficha do telefone 2 e inserir os cabos nos entalhes para fixação dos cabos.
- **Em seguida** ligar o transformador 1.

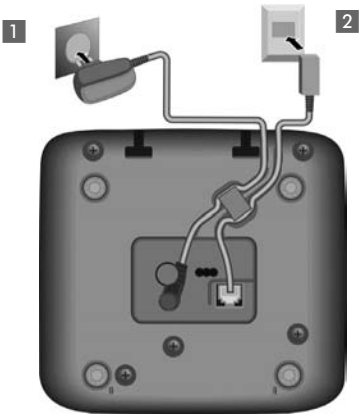

Tenha em atenção:

- O transformador tem de estar **sempre ligado** para poder efectuar/ receber chamadas no seu telefone, uma vez que o telefone não funciona sem estar ligado à rede eléctrica.
- Utilize apenas o transformador e cabo telefónico **incluídos** na embalagem. A disposição dos contactos que fazem parte das fichas dos cabos telefónicos pode variar → pág. 59.

Ligar o carregador (apenas se fornecido)

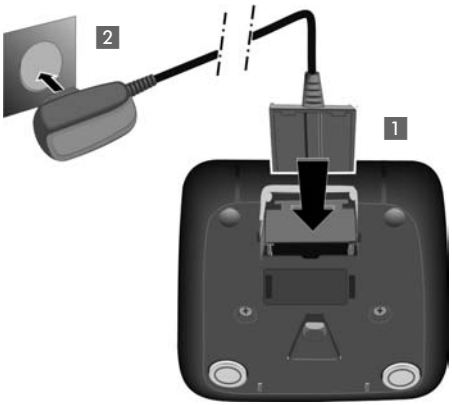

- Ligue a ficha do transformador 1.
- Ligue o transformador à tomada eléctrica 2.

Se tiver que retirar a ficha do carregador, prima o botão de desbloqueio 3 e retire a ficha 4.

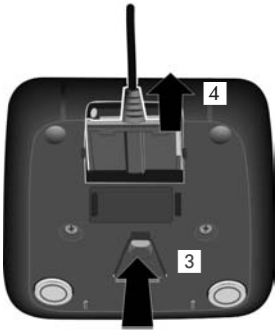

Colocar o terminal móvel em funcionamento

O ecrã está protegido por uma película.
Por favor, retire a película de protecção!

Inserir as baterias e fechar o compartimento das baterias

Atenção

Utilizar apenas as baterias recarregáveis recomendadas pela Gigaset Communications GmbH (→ pág. 57), caso contrário poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. Poderia, por ex., destruir o revestimento das baterias ou fazer explodir as mesmas. Da mesma forma, podem ocorrer avarias de funcionamento e danos no equipamento.

- Coloque as baterias com a polaridade correcta.
  A polaridade está identificada no interior do compartimento das baterias.

- Primeiro alinhe a tampa do compartimento das baterias com os entalhes correspondentes no terminal móvel.
- Em seguida, pressione a tampa, até esta encaixar.

Se tiver de voltar a abrir a tampa do compartimento das baterias, por exemplo, para trocar as baterias, segure na tampa utilizando o entalhe na parte inferior do terminal móvel e puxe-a para cima.

Primeiro carregamento e descarregamento das baterias

O estado das baterias só será correctamente indicado depois de as baterias realizarem um ciclo de carga **e** descarga completo.

- Para esse efeito, coloque o terminal móvel a carregar durante **8 horas e meia**.

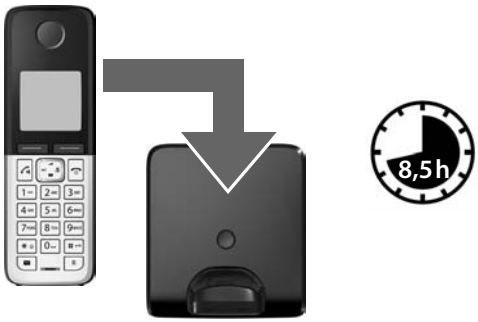

Nota

O terminal móvel pode apenas ser colocado na base Gigaset C300 ou carregador previsto para este efeito.

- Em seguida, retire o terminal móvel da base/carregador e apenas volte a carregá-lo quando as baterias estiverem **totalmente descarregadas**.

Notas

- O terminal móvel já vem registado na base (de origem). Se adquiriu uma **variante com diversos terminais móveis**, então todos os terminais móveis estão já registados na base. Neste caso, não é necessário registar o terminal móvel.
- Depois do primeiro carregamento **e** descarregamento completo, pode colocar o seu terminal móvel na base/carregador no final de cada chamada.
- Repita o processo de carga e descarga completo sempre que retirar as baterias do terminal móvel.
- As baterias podem aquecer durante o carregamento. Isto não representa qualquer perigo.
- Por razões técnicas, a capacidade de carga das baterias reduz-se passado algum tempo.

Alterar o idioma

Para alterar o idioma do terminal móvel para Português, deverá fazer:

- Prima a extremidade direita da tecla de Navegação.



- Prima **lentamente** as teclas 6 MNO e 4 GHI.

São indicadas as opções disponíveis para a definição do idioma. O idioma actual (por ex., inglês) está assinalado.

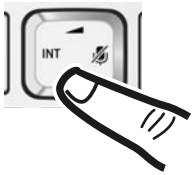

- Prima a extremidade inferior da tecla de Navegação ...

... até surgir no ecrã o idioma pretendido, por ex., português.

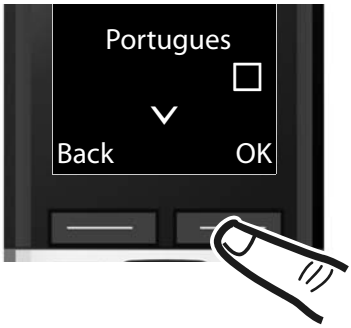

- Premir a tecla de função por baixo da indicação OK, para seleccionar o idioma.

A opção seleccionada é assinalada com ☑.

- Prima **sem soltar** a tecla Desligar, para voltar ao estado de repouso.

Configurar a data e a hora

A data e a hora devem ser configuradas para que, ao receber chamadas, seja indicada a hora correcta e para poder utilizar a função Despertador.

Nota

Dependendo do operador de rede, a data e a hora podem ser definidas automaticamente.

- Prima a tecla de função por baixo da indicação **Hora** para configurar a data e a hora.
  (Se já tiver alterado a data e a hora, pode voltar à configuração destas através do menu ➔ pág. 24).

Primeiro deverá configurar a **Data/Hora**:

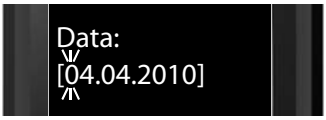

- A posição de edição pisca.
  Com o teclado, inserir dia, mês e ano com 8 dígitos, por ex. 0 ␣ 4 GHI 0 ␣ 4 GHI 2 ABC 0 ␣ 1 ∞ 0 ␣ para o dia 4 de Abril de 2010.

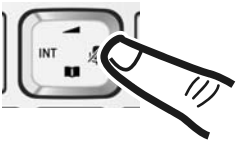

Caso pretenda alterar a posição de edição para, por exemplo, corrigir um valor, prima a extremidade **direita** ou **esquerda** da tecla de Navegação.

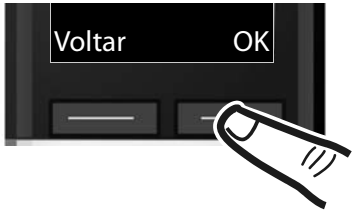

- Prima a tecla de função por baixo da indicação **OK** para gravar a data.

- Insira as horas e os minutos com 4-dígitos utilizando o teclado, por exemplo, 0 ␣ 7 PQRS 1 ∞ 5 JKL para as 7:15 horas.
  Se necessário, altere a posição de edição com a tecla de Navegação.

- Confirme com **OK**.

No ecrã é apresentado **Gravado**. Ouvirá um sinal de confirmação e o ecrã regressa automaticamente ao estado de repouso ou, caso esteja a efectuar as configurações através do menu, voltará ao menu **Configurações**.

Nota

Caso a data e a hora sejam enviadas simultaneamente para o seu telefone durante uma chamada com identificação do chamador (por exemplo, através do operador de rede, de um router ou de uma central telefónica), é possível determinar se estes dados devem ou não ser gravados:

Menu ▸ * # 0 5 # 7 3 ▸ 0 **ou** 1 **ou** 2 ▸ OK

- 0 : **nunca**
- 1 : **uma vez**, caso a hora/data não estejam programadas no seu telefone
- 2 : **sempre**

Ecrã no estado de repouso

Depois de o telefone estar registado na base e a hora estar configurada, o ecrã no estado de repouso apresenta o seguinte aspecto (exemplo).

Indicações no ecrã

- intensidade de ligação entre a base e o terminal móvel:
  - boa a fraca:
  - sem ligação à base:

  Cor **verde**: Modo Eco activado (➔ pág. 41)
- Estado de carga das baterias
  - aceso com luz branca: mais de 66% de carga
  - aceso com luz branca: carga entre 33 % e 66 %
  - aceso com luz vermelha: carga entre 10 % e 33%
  - aceso com luz vermelha: carga inferior a 10 %
  - aceso com luz branca: baterias a carregar

Nota

Se tiver seleccionado um esquema de cores com fundo branco, os símbolos brancos serão apresentados a preto.

- INT 1

  Nome interno do terminal móvel (→ pág. 45)

Se o **Modo Eco+** (→ pág. 41) estiver activado, aparece o símbolo em cima, à esquerda.

O seu telefone está pronto a funcionar!

O que pretende fazer em seguida?

Depois de colocar, com êxito, o seu Gigaset em funcionamento, pode usá-lo imediatamente para telefonar - ou adaptá-lo às suas necessidades individuais. Utilize as seguintes indicações para encontrar rapidamente os temas mais importantes.

Informações referentes a...	... podem ser consultadas na
Utilização do terminal móvel	pág. 18
Alterar toques de chamada	pág. 47
Registar os terminais móveis adicionais na base	pág. 43
Transferir os registos da agenda telefónica dos terminais móveis Gigaset existentes para o(s) novo(s) terminal(is) móvel(is)	pág. 30
Configurar Modo Eco / Modo Eco+	pág. 41
Enviar mensagens SMS	pág. 34
Utilizar o telefone numa central telefónica	pág. 51
Alterar o volume do auscultador	pág. 47

Caso surjam questões referentes à utilização do telefone, leia as sugestões relativas à resolução de problemas (→ pág. 54) ou contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente (→ pág. 53).

Utilizar o terminal móvel

Tecla de Navegação

O lado da tecla de Navegação que deverá ser premido (em cima, em baixo, direita, esquerda, centro), consoante o respectivo contexto de utilização, está marcado a preto: por ex., ▷ para "premir o lado direito da tecla de Navegação".

A tecla de Navegação possui diversas funções:

Com o terminal móvel no estado de repouso

▷ Aceder ao menu principal.

▽ Aceder à agenda telefónica.

◁ Aceder à lista dos terminais móveis adicionais.

△ Aceder ao menu para ajustar o volume (→ pág. 47) do terminal móvel.

No menu e nas listas

△ / ▽ Percorrer para cima/para baixo.

Em campos de dados

Utilize a tecla de Navegação para deslocar o cursor para cima △, para baixo ▽, para a direita ▷ ou para a esquerda ◁.

Durante uma chamada externa

▷ Silenciar o microfone

▽ Aceder à agenda telefónica.

◁ Iniciar uma consulta interna.

△ Alterar o volume de conversação.

Teclas do teclado

[ ] / [0 ␣] / [* ⌂] etc.
Premir a tecla do terminal móvel representada na figura.

Inserir dígitos ou letras.

Corrigir ao escrever

Para corrigir caracteres nos campos de dados, desloque o cursor até ao carácter que pretende corrigir. Assim pode:

- com a tecla de função Apag., apagar o caracter à esquerda do cursor,
- inserir caracteres junto ao cursor,
- substituir o carácter (que se encontra a piscar), por ex. ao configurar a hora e data.

Explicação sobre a utilização por menus

As funções do telefone são apresentadas através de um menu, composto por vários níveis (Vista geral do menu → pág. 23).

Menu principal (primeiro menu)

- Com o terminal móvel no estado de repouso, prima a tecla de função Menu **ou** o lado direito da tecla de Navegação para aceder ao menu principal.

As opções do menu principal são apresentadas sob a forma de lista com nomes e símbolos (exemplo à direita).

Seleccionar uma opção

- Com a tecla de Navegação pode percorrer as opções disponíveis. A opção a seleccionar é visível no ecrã.
- Premindo OK **ou** o lado direito da tecla de Navegação, selecciona a opção apresentada. Abre-se o respectivo submenu cuja primeira opção é apresentada.

Se premir Voltar ou **brevemente** a tecla Desligar, voltará ao estado de repouso.

Submenus

As opções ou funções nos submenus são apresentadas com nomes.

Seleccionar uma opção ou função

- Com a tecla de Navegação pode percorrer as opções/funções disponíveis. A opção/função a seleccionar é visível no ecrã.
- Premindo OK, selecciona a opção/função apresentada. Pode efectuar a configuração da função ou abre-se o submenu cuja primeira opção/função é apresentada.

Se premir Voltar ou **brevemente** a tecla Desligar, voltará ao nível de menu anterior ou cancela a configuração.

As configurações que não forem confirmadas com OK não serão consideradas.

Voltar ao estado de repouso

A partir de qualquer posição no menu:

- premir a tecla desligar **sem soltar ou**
- não premir nenhuma tecla: após 2 minutos, o ecrã passa **automaticamente** para o estado de repouso.

Na pág. 16 encontra-se um exemplo do ecrã no estado de repouso.

Ligar/desligar o terminal móvel

No estado de repouso, premir **sem soltar** a tecla Desligar (sinal de confirmação).

Activar/desactivar a protecção do teclado

A protecção do teclado impede a utilização involuntária do telefone.

Premir **sem soltar** a tecla Cardinal (ouvirá um sinal de confirmação). A protecção do teclado é activada ou desactivada. Se estiver activada, é apresentado no ecrã o símbolo .

Se a protecção do teclado estiver activada, ao premir qualquer tecla será apresentado no ecrã o seguinte aviso: "Tecl. Protegido, Premir ".

A protecção do teclado desactiva-se automaticamente ao receber uma chamada. No final da chamada, a protecção activa-se novamente.

Nota

Com a protecção do teclado activada também não é possível marcar números de emergência.

Representação no manual de instruções

As etapas de utilização são representadas de forma abreviada, por ex.:
Menu ▸ **Configurações** ▸ **Modo Eco** (☑ = activado)

▸ Significa que deve prosseguir da seguinte forma:

▸ Prima a tecla de função por baixo da indicação Menu para Aceder ao menu principal.

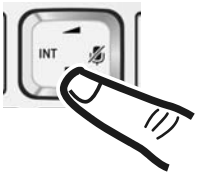

▸ Prima a extremidade inferior da tecla de Navegação ◻ ...

... até aparecer no ecrã o menu **Configurações**.

▸ Premir a tecla de função por baixo da indicação OK para confirmar a opção seleccionada.

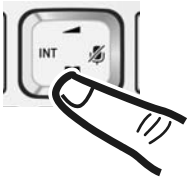

▸ Prima a extremidade inferior da tecla de Navegação ◻ ...

... até aparecer o menu **Modo Eco** no ecrã.

- Premir a tecla de função por baixo da indicação **OK** para activar ou desactivar a função (☑ = activada).

- Prima a tecla de função por baixo da indicação **Voltar** para voltar ao nível de menu anterior.

  ou

  prima **sem soltar** a tecla ⌂ para voltar ao estado de repouso.

Vista geral do menu

O seu telefone dispõe de inúmeras funções e estas são utilizadas através de menus. Para obter uma descrição sobre cada uma destas funções, deverá consultar a página correspondente.

Aceder ao menu principal: com o telefone no estado de repouso, premir a tecla de função Menu.

SMS

Escrever Nova Mensagem	→ pág. 34
Recebidas	→ pág. 36
Enviadas	→ pág. 34
Centros de Serviço SMS	→ pág. 37

Despertador

Ligar	→ pág. 42
Hora de Despertar	→ pág. 42

Atendedor

Ouvir Mensagens	→ pág. 40
Voice Mail	→ pág. 40

Configurações

Data/Hora	→ pág. 15	
Áudio	Volume da Chamada	→ pág. 47
	Volume do Toque	→ pág. 47
	Sinais de Aviso	→ pág. 47
	Aviso de Bater. Fraca	→ pág. 47
	Toques do Terminal Móvel	→ pág. 47
Ecrã	Protecção do Ecrã	→ pág. 46
	Cores	→ pág. 46
	Contraste	→ pág. 46
	Iluminação	→ pág. 46
Idioma	→ pág. 46	
Registo	Registar o Terminal Móvel	→ pág. 43
	Escolher a Base	→ pág. 44
	Desregistar um Terminal Móvel	→ pág. 43
Telefonar	Atendimento Automático	→ pág. 47
	Conferência Interna	→ pág. 45
	Tipo de Lista de Chamadas	→ pág. 33
	Preselecção	→ pág. 27
	Música em Espera	→ pág. 49
Base	Repor Terminal Móvel	→ pág. 49
	Repor Base	→ pág. 50
	Modo Repeater	→ pág. 49
	PIN da Base	→ pág. 49
Modo Eco	→ pág. 41	
Modo Eco+	→ pág. 41	

Estabelecer chamadas

Se a iluminação do ecrã não estiver ligada (→ pág. 46) ao premir qualquer tecla ligará a iluminação do ecrã. As teclas numéricas são transferidas para o ecrã para poderem ser marcadas.

Estabelecer chamadas externas

Chamadas externas são os telefonemas efectuados com recurso à rede telefónica do seu operador.

Introduzir um número e premir a tecla Marcar.

Ou:

Premir a tecla Marcar **sem soltar** e, a seguir, introduzir o número.

A tecla Desligar permite cancelar a marcação.

Durante a chamada é indicada a duração da chamada.

Nota

A marcação através da agenda telefónica (→ pág. 29), lista de chamadas (→ pág. 33) e lista de repetição de marcação (→ pág. 31) evita ter que digitar repetidamente os números.

Terminar uma chamada

Premir a tecla Desligar.

Atender uma chamada

Uma chamada é sinalizada no terminal móvel de três formas: através do toque de chamada, de uma indicação no ecrã e da tecla mãos-livres a piscar.

Para atender a chamada, premir a tecla Atender

Se o terminal móvel se encontrar na base/no carregador e a função de **Atendimento Automático** estiver activada (→ pág. 47), o terminal móvel atende uma chamada automaticamente, quando este é retirado da base/do carregador.

Se o toque de chamada incomodar, pode desligá-lo:

Menu ▸ **Não Tocar** ▸ OK

A chamada pode ser atendida enquanto permanecer indicada no ecrã.

Identificação do chamador

Ao receber uma chamada aparece no ecrã o número de telefone do chamador se estiverem criadas as seguintes condições:

- O seu operador de rede suporta os serviços CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): transmissão do número de telefone de quem lhe telefona.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): identificação do número de telefone de quem lhe telefona.
- Solicitou ao seu operador de rede o serviço CLIP.
- O chamador solicitou ao operador de rede o serviço CLI.

Indicação no ecrã com CLIP/CLI

Se o número do chamador estiver gravado na sua agenda telefónica, verá o nome associado a este número.

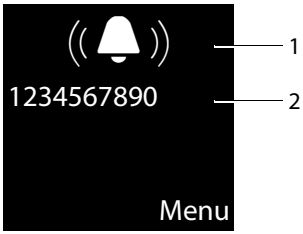

1 Sinalização de uma chamada
2 Número de telefone ou nome do chamador

Em vez do número de telefone, é apresentado o seguinte:

- **Externa**, caso o número de telefone não seja transmitido.
- **Nº Anónimo**, caso o chamador tenha suprimido a transmissão do número de telefone.
- **Sem Nº**, caso o chamador não tenha solicitado a transmissão do número de telefone.

Nota

O toque de chamada pode ser desactivado para chamadas anónimas (chamadas em que foi suprimida a transmissão do número de telefone) (→ pág. 48).

Indicações relativas à Identificação do chamador (CLIP)

O seu telefone Gigaset já vem com a predefinição de apresentar o número de telefone do chamador no ecrã. Não necessita de efectuar quaisquer outras configurações no seu telefone Gigaset.

Caso o número de telefone continue a não ser apresentado, as causas poderão ser as seguintes:

- não solicitou ao seu operador de rede o serviço CLIP ou
- o seu telefone está ligado a uma central telefónica ou um Router que não reencaminha toda a informação.

O seu telefone está ligado através de uma central telefónica/de um Router?

Isto reconhece-se quando existe um outro equipamento, por ex., um Router, entre o telefone e a tomada telefónica do seu operador. Muitas vezes, a reposição das configurações ajudam neste caso:

- Desligue brevemente o transformador da sua central telefónica/Router. Volte a ligá-lo e aguarde até este reiniciar.

Se o número de telefone continuar a não ser apresentado

- Verifique as configurações da sua central telefónica/Router relativamente à Identificação do chamador (CLIP) e active esta função. Procure informações sobre CLIP (ou outra indicação alternativa como identificação do chamador, transmissão do número de telefone, indicação de chamada...) no manual de instruções deste equipamento ou informe-se junto do respectivo fabricante.

Se continuar sem receber a identificação do chamador pode ser que o operador de rede não disponibilize este serviço.

O serviço CLIP não está disponível no operador de rede?

- Verifique se o seu operador suporta a Identificação do chamador (CLIP) e se subscreveu este serviço.

Poderá encontrar outras informações sobre este assunto em:
www.gigaset.com/service

Mãos-livres

Ao fazer uma chamada em mãos-livres, o altifalante está ligado para possa ouvir o seu interlocutor sem que tenha necessidade de segurar o terminal móvel junto ao ouvido. Desta forma, fica com ambas as mãos livres e outras pessoas podem também participar na conversa.

Nota

Ao utilizar a função mãos-livres, deve informar o seu interlocutor.

Activar/desactivar a função mãos-livres

Durante uma chamada pode activar ou desactivar a função mãos-livres:

Premir a tecla Mãos-livres.
Ao premir repetidamente esta tecla, alterna entre a utilização normal e utilização mãos-livres. Quando a função mãos-livres está activada, a tecla ilumina-se.

Se pretender colocar o terminal móvel a carregar durante uma chamada:

- Prima a tecla Mãos-livres ao colocar o terminal móvel na base/no carregador e mantenha premida mais 2 segundos.

Para alterar o volume de conversação, consulte ➜ pág. 47.

Silenciar o terminal móvel

O microfone do seu terminal móvel pode ser desactivado durante uma chamada.

Prima o lado **direito** da tecla de Navegação para silenciar o terminal móvel. No ecrã é apresentado **O microfone está desligado**.
Premir novamente a tecla para voltar a activar o microfone.

Pré-selecção automática do operador de rede

Pode configurar um prefixo de um operador de rede, para que este seja **automaticamente** inserido antes do número de telefone que pretende marcar.

Na lista "**Marcar com Prefixo**" configure os primeiros dígitos dos números que devem ser marcados com o prefixo configurado.

Introduza na lista "**Marcar sem Prefixo**" as excepções à lista "**Marcar com Prefixo**".

Exemplo:

Prefixo de Preselecção	0999
Marcar com Prefixo	08
Marcar sem Prefixo	081 084

Todos os números de telefone que começarem por 08, com excepção do 081 e 084, serão marcados com o prefixo 0999.

Número de telefone		Número marcado
07112345678	▸	07112345678
08912345678	▸	**0999** 08912345678
08412345678	▸	08412345678

Gravar o prefixo de pré-selecção

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Telefonar** ▸ **Preselecção** ▸ **Prefixo de Preselecção**

Inserir ou alterar o prefixo de pré-selecção do seu operador.

OK Premir a tecla de função.

Gravar ou alterar os registos nas listas de pré-selecção

Cada uma das duas listas suporta 11 registos com 4 dígitos cada.

Na lista "**Marcar com Prefixo**" podem estar predefinidos indicativos específicos para cada país. Assim, por exemplo, todas as chamadas para a rede móvel podem ser **automaticamente** marcadas com o prefixo configurado.

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Telefonar** ▸ **Preselecção** ▸ **Marcar com Prefixo** / **Marcar sem Prefixo**

Seleccionar um registo.

Inserir ou alterar os dígitos iniciais do número de telefone.

OK Premir a tecla de função.

Desligar temporariamente a pré-selecção

(premir **sem soltar**) ▸ Menu ▸ **Desligar Preselecção** ▸ (marcar o número)

Desactivar a pré-selecção permanentemente

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Telefonar** ▸ **Preselecção** ▸ **Prefixo de Preselecção**

Apag. Premir a tecla de função até o prefixo de pré-selecção ser apagado.

OK Premir a tecla de função.

Utilizar a agenda telefónica e as listas

Tem à disposição as seguintes listas:

- Agenda telefónica,
- Lista de repetição da marcação,
- Lista de mensagens SMS,
- Listas de chamadas,

Pode definir a agenda telefónica individualmente para o seu terminal móvel. Poderá ainda enviar as listas/registos para outros terminais móveis (→ pág. 30).

Agenda telefónica

Na agenda telefónica pode guardar, no total, 250 registos.

Nota

Para marcar de forma simples um número da agenda telefónica (marcação abreviada), pode atribuir esse número a uma tecla (→ Utilizar a marcação abreviada, pág. 30).

Na **agenda telefónica** pode guardar

- números e os nomes correspondentes,
- toques de chamada VIP e cores VIP.

Para aceder à agenda telefónica no estado de repouso, prima a tecla ▭.

Tamanho dos registos

Número: até 32 dígitos

Nome: até 16 caracteres

Gravar o primeiro número de telefone na agenda telefónica

▭ ▸ **Agenda Vazia Novo Registo?**

Inserir o número e premir OK.

Inserir o nome e premir OK.

Gravar um número de telefone na agenda telefónica

▭ ▸ Menu ▸ **Novo Registo**

Inserir o número e premir OK.

Inserir o nome e premir OK.

Sequência dos registos na agenda telefónica

Os registos na agenda telefónica estão organizados por ordem alfabética. Espaços em branco e dígitos têm prioridade.

A sequência de ordenação é a seguinte:

1. Espaço em branco
2. Dígitos (0 - 9)
3. Letras (alfabeticamente)
4. Restantes caracteres

Para ultrapassar a ordenação alfabética dos registos, insira um espaço ou um dígito antes da primeira letra do respectivo nome. Estes registos passam automaticamente para o início da agenda telefónica.

Seleccionar um registo na agenda telefónica

▭ Aceder à agenda telefónica.

Existem as seguintes opções:

- Com ▭, percorrer a lista até ao registo pretendido.
- Inserir o primeiro carácter do nome e com a tecla ▭ seleccionar o registo pretendido.

Marcar através da agenda telefónica

▭ ▸ ▭ (Seleccionar registo)

Premir a tecla Marcar.

Gerir registos da agenda telefónica

▶ (Seleccionar registo)

Menu Premir a tecla de função.

As seguintes funções podem ser seleccionadas com ▲▼:

Melodia para cham. VIP
Marcar um registo da agenda telefónica como VIP (Very Important Person), atribuindo-lhe uma melodia específica para o toque de chamada. O registo é assinalado na agenda telefónica com o símbolo VIP. Pode identificar as chamadas VIP através do toque de chamada.

Cor para cham. VIP
Marcar um registo da agenda telefónica como VIP (Very Important Person), atribuindo-lhe uma cor específica. O registo é assinalado na agenda telefónica nesta cor e com o símbolo VIP.

Editar Registo
Se necessário, alterar o número e premir OK.
Se necessário, alterar o nome e premir OK.

Utilizar número
Alterar ou acrescentar um número guardado no telefone e, em seguida, marcá-lo com ⌐.
Também é possível gravar o número alterado como um novo registo:
Menu ▶ **Copiar para a Agenda** ▶ OK

Apagar Registo
Apagar o registo seleccionado.

Enviar Registo
Enviar um registo individual para outro terminal móvel (▶ Enviar a agenda telefónica para outro terminal móvel, pág. 30).

Apagar Lista
Apagar **todos** os registos da agenda telefónica.

Enviar Lista
Enviar a agenda telefónica completa para outro terminal móvel (→ Enviar a agenda telefónica para outro terminal móvel, pág. 30).

Marcação Abreviada
Atribuir ao registo actual uma tecla para marcação abreviada (→ Utilizar a marcação abreviada, pág. 30).

Utilizar a marcação abreviada

Pode atribuir registos da agenda telefónica às teclas 0␣ e 2abc a 9wxyz:

▶ ▲▼(seleccionar registo) ▶ Menu ▶ **Marcação Abreviada** ▶ ⠿ (premir a tecla na qual pretende guardar o registo)

Para marcar, premir **sem soltar** a respectiva tecla de marcação abreviada.

Enviar a agenda telefónica para outro terminal móvel

Pode transferir registos da agenda telefónica de outros terminais móveis para o seu terminal móvel novo – os registos de terminais móveis antigos também são transferíveis.

Condições prévias:

- O terminal móvel de recepção e o terminal móvel de emissão encontram-se registados na mesma base.
- O outro terminal móvel e a base podem enviar e receber registos da agenda telefónica.

▶ ▶ (seleccionar registo)
▶ Menu (aceder ao menu)
▶ **Enviar Registo** / **Enviar Lista**

▶ Seleccionar o número interno do terminal móvel de recepção e premir OK.

É possível transmitir seguidamente vários registos individuais, confirmando a pergunta **Registo enviado Enviar mais?** com OK.

A transferência concluída com sucesso é sinalizada no terminal móvel de recepção com uma mensagem e um sinal de confirmação.

Nota:

- Os registos com números de telefone idênticos não são substituídos no terminal móvel de recepção.
- A transferência é cancelada se o telefone tocar ou se a memória do terminal móvel de recepção estiver cheia.
- As melodias e cores VIP atribuídas aos registos não são transferidas.

Gravar na agenda telefónica um número de uma lista

Pode gravar na agenda telefónica os números indicados numa lista, por exemplo, na lista de chamadas ou na lista de repetição da marcação.

É apresentado um número de telefone:

Menu ▸ **Copiar para a Agenda**

▸ Completar o registo (➜ Gravar um número de telefone na agenda telefónica, pág. 29).

Seleccionar um registo da agenda telefónica

Em algumas situações, pode aceder à agenda telefónica para, por ex., consultar um número de telefone. O terminal móvel não necessita de estar no estado de repouso.

	Aceder à agenda telefónica.
	Seleccionar o registo pretendido.

Lista de repetição da marcação

A lista de repetição da marcação grava os últimos dez números de telefone marcados (máx. 32 dígitos). Caso um dos números já se encontre gravado na agenda telefónica, aparece o nome correspondente.

Repetição manual da marcação

	Premir a tecla **brevemente**.
	Seleccionar um registo.
	Premir novamente a tecla para marcar o número.

Gerir registos da lista de repetição da marcação

	Premir a tecla **brevemente**.
	Seleccionar um registo.
Menu	Aceder ao menu.

As seguintes funções podem ser seleccionadas com :

Utilizar número
(como na agenda telefónica, ➜ pág. 30)

Copiar para a Agenda (➜ Gravar um número de telefone na agenda telefónica, pág. 29)

Apagar Registo
Apagar o registo seleccionado.

Apagar Lista
Apagar **todos** os registos da lista de repetição da marcação.

Função da tecla de Mensagens

Aceder a listas

A tecla de mensagens ✉ permite-lhe aceder às seguintes listas:

- Serviço Voice Mail, caso esta função seja suportada pelo operador e desde que o serviço Voice Mail esteja configurado para a marcação abreviada (→ pág. 40).
- Lista de mensagens SMS recebidas (→ pág. 35)
- Lista de chamadas

Assim que ficar gravado um **novo registo** numa das listas, é emitido um sinal de aviso.

Pode definir se a tecla de Mensagens ✉ deve piscar em caso de mensagens novas (predefinição) ou não:

Menu ▸ * # 0 5 # 7 ▸ **XY** ▸ OK

X = 5 para chamadas perdidas
6 para novas mensagens SMS
7 para mensagens no atendedor de chamadas

Y= 0 pisca (deixa de piscar depois de se premir a tecla)
1 não pisca

No **estado de repouso**, aparece no ecrã um símbolo correspondente ao novo registo.

Símbolo	Novos registos...
∞	... mensagens no serviço Voice Mail
✆	... **chamadas perdidas**
✉	... mensagens SMS

O número de **novos** registos é indicado por baixo do respectivo símbolo.

Nota

Se existirem novas mensagens no serviço Voice Mail, e se esta função estiver configurada e for suportada pelo seu operador, recebe uma mensagem (para mais informações contacte o seu operador).

Após premir a tecla de mensagens ✉ são indicadas todas as listas que contêm mensagens e a lista do serviço Voice Mail.

A lista é apresentada com o número de novos registos (1) e o número de registos já consultados (2) (exemplo):

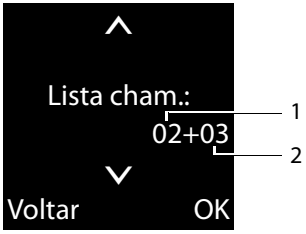

Seleccione uma lista com a tecla ⟳. Para aceder à lista, prima OK.

Activar/desactivar piscar da tecla de Mensagens

Pode definir se a tecla de Mensagens ✉ deve (predefinição) ou não piscar em caso de mensagens novas. Faça o seguinte:

▸ Prima as teclas seguintes em sequência:
✉ ▸ * # 0 5 # 7

Aparece:

▸ Prima uma das teclas a seguir para seleccionar o tipo de mensagens:

5 para chamadas perdidas
ou 6 para nova mensagem SMS

Visualiza a sua selecção (por ex., **5** para chamadas perdidas), a definição actual pisca:

- Prima a tecla 0 ou 1, para definir o comportamento em caso de novas mensagens:

  0 — A tecla de mensagens pisca (deixa de piscar depois de se premir a tecla).

  ou 1 — A tecla de Mensagens não piscar

  Visualiza a sua selecção (por ex., **1**):

  975 SET: [1]

- Prima a tecla de função OK.

Lista de mensagens SMS

Todas as novas mensagens SMS são gravadas na lista de mensagens SMS recebidas ➜ pág. 35.

Lista de chamadas

Condição prévia: serviço de identificação do chamador (CLIP, pág. 25).

A lista de chamadas contém, dependendo do tipo de lista configurado, os últimos 30 números:

- de todas as chamadas:
  - chamadas atendidas
  - chamadas perdidas
- apenas das chamadas perdidas

Com o terminal móvel no estado de repouso, pode consultar a lista de chamadas premindo tecla de mensagens.

Configurar o tipo de lista de chamadas

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Telefonar** ▸ **Tipo de Lista de Chamadas**

Chamadas Perdidas / Todas as Chamadas
Seleccionar e premir OK (☑ = activado).

Premir **sem soltar** (estado de repouso).

Os registos da lista de chamadas mantêm-se mesmo que se altere o tipo de lista.

Registos na lista de chamadas

Exemplo dos registos na lista:

- Classificação da chamada:
  - **Nova**: nova chamada perdida.
  - **Antiga**: chamada perdida que já foi consultada.
  - **Atendida**: a chamada foi atendida.
- Número de ordem do registo
- Número de telefone ou nome do chamador
- Data e hora da chamada (caso estejam configuradas ➜ pág. 15).

É possível utilizar a tecla para iniciar a marcação do registo seleccionado.

Prima Menu para seleccionar as seguintes funções:

Apagar Registo
Apagar o registo seleccionado.

Copiar para a Agenda (➜ Gravar um número de telefone na agenda telefónica, pág. 29)

Apagar Lista
Apagar **todos** os registos da lista.

Ao sair da lista de chamadas, todas as chamadas são marcadas como "Antiga".

Mensagens de texto SMS

O telemóvel está preparado para o envio de mensagens SMS.

Condições prévias:

- O serviço de identificação do chamador tem de estar activado na sua linha telefónica.
- O seu operador suporta o serviço de mensagens SMS na rede fixa (para obter mais informações sobre este serviço, contacte o seu operador de rede).
- Para a recepção de mensagens, terá que se registar no seu operador. Tal acontece automaticamente quando envia a primeira mensagem SMS.

Nota

Se o seu telefone se encontrar ligado a uma central telefónica, leia → pág. 38.

Escrever/enviar SMS

Escrever uma mensagem SMS

Menu ▸ **SMS** ▸ **Escrever Nova Mensagem**

Escrever a mensagem SMS.

Notas

- Poderá encontrar instruções acerca da escrita de texto e caracteres especiais na pág. 59.
- Uma mensagem SMS deve ter, no máximo, 160 caracteres.

Enviar mensagem SMS

Prima a tecla Marcar

ou:

Menu — Premir a tecla de função.

Enviar — Seleccionar e premir OK.

Seleccionar um número da agenda telefónica ou digitá-lo directamente.

OK — Premir a tecla de função. A mensagem SMS é enviada.

Notas

- Se for interrompido por uma chamada externa enquanto estiver a escrever uma mensagem SMS, o texto é automaticamente gravado na lista de mensagens enviadas, com o estado de gravada.
- Se a memória estiver cheia ou se a função SMS estiver a ser utilizada por um outro terminal móvel, o processo de envio é interrompido. No ecrã aparece o respectivo aviso. Apague as mensagens SMS de que já não necessita ou envie a mensagem SMS mais tarde.

Lista de mensagens enviadas

Ao escrever uma mensagem SMS poderá apenas gravá-la para que seja possível alterá-la e enviá-la mais tarde. Pode encontrar as mensagens com o estado de gravada na lista de mensagens enviadas.

Gravar uma mensagem SMS

▸ Está a escrever uma mensagem SMS (→ pág. 34).

Menu — Premir a tecla de função.

Gravar — Seleccionar e premir OK.

Aceder à lista de mensagens enviadas

Menu ▸ **SMS** ▸ **Enviadas**

É apresentado o primeiro registo da lista, por ex.:

Ler ou apagar mensagens SMS

▸ Aceder à lista de mensagens enviadas.

◯ Seleccionar uma mensagem.

Menu ▸ **Ler Mensagem**
Seleccionar e premir OK para ler a mensagem SMS com ◯.

Ou apague a mensagem SMS com Menu ▸ **Apagar Registo** ▸ OK.

Alterar uma mensagem SMS

▸ Está a ler uma mensagem SMS da lista de mensagens enviadas.

Menu Aceder ao menu.

Pode optar pelo seguinte:

Escrever Nova Mensagem
Escrever uma nova mensagem SMS e, em seguida, enviar ou gravar.

Editar
Alterar o texto da mensagem SMS gravada e depois enviar (➔ pág. 34).

Conjunto de Caracteres
O texto é apresentado com o conjunto de caracteres seleccionado.

Apagar a lista de mensagens enviadas e/ou gravadas

▸ Aceder à lista de mensagens enviadas.

Menu Aceder ao menu.

Apagar Lista
Seleccionar, premir OK e confirmar com OK. A lista será apagada.

Receber uma mensagem SMS

Todas as novas mensagens SMS são gravadas na lista de mensagens recebidas. Se a mensagem for demasiado comprida, será dividida em várias mensagens SMS. Como uma mensagem SMS permanece na lista depois de lida, deverá apagar **regularmente a lista de mensagens SMS recebidas**.

Se a memória de mensagens SMS estiver cheia, aparece um aviso no ecrã.

Activar/desactivar o primeiro toque de chamada

Todas as mensagens SMS recebidas são sinalizadas com um toque único (como nas chamadas externas). Se atender uma "chamada" deste tipo, a mensagem SMS não será recebida. Para impedir que isto aconteça, suprima o primeiro toque de chamada em todas as chamadas externas.

Menu Aceder ao menu principal.

* # 0 5 JKL # 2 ABC 2 ABC
Premir as teclas.

0 OK Activar o primeiro toque de chamada.

Ou:

1 OK Desactivar o primeiro toque de chamada.

Lista de mensagens SMS recebidas

A lista de mensagens recebidas contém:

- todas as mensagens SMS recebidas, a começar pela mais recente,
- as mensagens SMS não enviadas devido a um erro.

As novas mensagens SMS são sinalizadas em todos os terminais móveis Gigaset por meio do símbolo ✉ no ecrã, através da tecla de mensagens ✉ a piscar e um sinal de confirmação.

Aceder à lista de mensagens SMS recebidas utilizando a tecla de mensagens ✉

Premir ✉.

A lista de mensagens recebidas é apresentada com o número total de novas mensagens (1) e o número de mensagens já consultadas (2) (exemplo):

Aceder à lista com OK. Uma mensagem é apresentada na lista com o número, estado (nova ou antiga) e a data (exemplo):

Aceder à lista de mensagens SMS recebidas utilizando o menu SMS

Menu ▸ **SMS** ▸ **Recebidas**

Ler ou apagar mensagens SMS

▸ Aceder à lista de mensagens recebidas.

◯ Seleccionar uma mensagem.

Menu ▸ **Ler Mensagem**
Seleccionar e premir OK para ler a mensagem SMS com ◯. Depois de ter lido uma mensagem nova, esta fica com o estado "antiga".

Ou apague a mensagem SMS com Menu ▸ **Apagar Registo** ▸ OK.

Utilizar outro conjunto de caracteres

▸ Ler SMS

Menu Premir a tecla de função.

Conjunto de Caracteres
O texto é apresentado com o conjunto de caracteres seleccionados.

Apagar a lista de mensagens SMS recebidas

▸ Aceder à lista de mensagens recebidas.

Menu Aceder ao menu.

Apagar Lista
Seleccionar, premir OK e confirmar com OK. Todas as mensagens SMS **novas e antigas** serão apagadas.

Responder ou reencaminhar uma mensagem SMS

▸ Ler SMS

Menu Premir a tecla de função.

Existem as seguintes opções:

Responder
Escrever uma mensagem SMS para o número do remetente e enviá-la (➜ pág. 34).

Editar
Alterar o texto da mensagem SMS e enviá-la para o remetente (➜ pág. 34).

Enviar
Reencaminhar a mensagem SMS para outro número (➜ pág. 34).

Gravar o número de telefone na agenda telefónica

▸ Aceder à lista de mensagens recebidas e seleccionar uma mensagem SMS (➜ pág. 35).

Menu ▸ **Copiar para a Agenda**

▸ Completar o registo ➜ pág. 31.

Centro de serviço SMS

As mensagens SMS são enviadas e recebidas pelos centros de serviço SMS dos operadores de rede. O centro de serviço SMS, através do qual pretende enviar ou receber mensagens, deve estar configurado no seu telefone. No entanto, pode receber mensagens SMS de **qualquer** centro de serviço SMS configurado, desde que tenha subscrito este serviço no respectivo operador.

As mensagens SMS são enviadas através do **centro de serviço de mensagens SMS** que estiver activado.

Se não existir nenhum centro de serviço SMS configurado no seu telefone, ao aceder ao menu SMS receberá a indicação: Centro SMS não configurado! Deverá seguir as instruções seguintes sobre como configurar o número de um **Centros de Serviço SMS** (por ex., 129990 para a PT Comunicações).

Configurar o centro de serviço SMS

- Informe-se com detalhe sobre os serviços disponibilizados pelo seu operador **antes de configurar um centro** de serviço SMS.

Menu ▸ **SMS** ▸ **Centros de Serviço SMS**

Seleccionar um centro de serviço SMS (por exemplo, **Nº Centro de Serviço SMS 1**) e premir OK.

Existem as seguintes opções:

Activar
Se pretender que as mensagens SMS sejam enviadas através deste centro de serviço de mensagens SMS, premir OK (☑ = activado). Se anteriormente esteve activado um outro centro de serviço SMS, este é desactivado. Para os centros de serviço SMS 2 e 3, esta configuração só é válida para a próxima mensagem SMS a enviar.

Nº Centro de Serviço SMS
Inserir o número de telefone do centro de serviço de mensagens SMS e premir OK.

Enviar uma mensagem SMS através de outro centro de serviço SMS

- Activar o centro de serviço SMS (2 ou 3) como centro de envio.
- Enviar a mensagem SMS.

Esta alteração apenas se aplica à próxima mensagem SMS a enviar. Após o envio é novamente configurado o **Nº Centro de Serviço SMS 1**.

Mensagem SMS quando ligado a uma central telefónica

- Só pode receber uma mensagem SMS se a **identificação do chamador** (CLIP) for reencaminhada para a extensão da central telefónica **à qual o telefone está ligado.** A comparação da identificação recebida com o número do centro de serviço SMS é realizada no seu **Gigaset**.
- Eventualmente, terá de inserir o código de acesso à rede antes do número do centro de serviço SMS (depende da sua central telefónica, por ex., 0129990*).

  Em caso de dúvida, teste a sua central telefónica, enviando, por ex., uma mensagem SMS para o seu próprio número de telefone: uma vez com o código de acesso à rede antes do número e outra vez sem.

Enviar e receber mensagens SMS quando ligado a uma extensão analógica de uma **central telefónica RDIS** só é possível através do número MSN atribuído ao seu telefone.

Activar/desactivar a função de mensagens SMS

Se desactivar a função SMS jádeixará de poder enviar e receber mensagens SMS.

As configurações efectuadas para o envio e recepção de mensagens SMS, números dos centros de serviço SMS, assim como mensagens da lista de mensagens recebidas e enviadas, mantêm-se inalteradas depois de desactivar esta função.

Menu — Aceder ao menu principal.

*# 0 5 JKL # 2 ABC 3 DEF — Premir as teclas.

0 OK — Desactivar a função SMS.

Ou:

1 OK — Activar a função SMS.

Eliminação de erros nas mensagens SMS

Códigos de erro ao enviar

E0	Restrição da identificação do número de telefone activada (CLIR) ou transmissão do número de telefone não autorizada.
FE	Erro na transmissão da mensagem SMS.
FD	Erro na tentativa de ligação ao centro de serviço SMS, ver Ajuda nas mensagens de erro.

Ajuda nas mensagens de erro

A tabela seguinte apresenta uma lista de situações de erro, as possíveis causas e indicações para a eliminação do erro.

Não é possível enviar mensagens.

1. O serviço de identificação do chamador (CLIP) não está disponível.
   - Solicitar a activação do serviço junto do seu operador de rede.
2. A transmissão da mensagem SMS foi interrompida (por ex., por uma chamada).
   - Enviar novamente a mensagem SMS.
3. O seu operador de rede não suporta este serviço.
4. O número do centro de serviço SMS activado não está configurado ou foi inserido incorrectamente.
   - Verificar o número do centro de serviço SMS (➔ pág. 37).

Recebe uma mensagem SMS com texto incompleto.

1. A memória do seu telefone está cheia.
   - Apagar mensagens SMS antigas (➔ pág. 35).
2. O operador de rede ainda não terminou de transmitir o resto da mensagem SMS.

A mensagem é lida pelo serviço de rede (texto-para-voz).

1. O serviço de identificação do chamador (CLIP) não está disponível.
   - Solicitar a activação do serviço junto do seu operador de rede.
2. Os operadores de redes móveis e de mensagens SMS de rede fixa poderão não ter acordos de interligação.
   - Contacte o seu operador de mensagens SMS de rede fixa.
3. O telefone está classificado pelo seu operador de mensagens como não tendo compatibilidade para mensagens de rede fixa, ou seja, o serviço SMS não está subscrito.
   - Indique à rede a compatibilidade para a recepção de mensagens SMS, enviando uma mensagem SMS qualquer.

Utilizar o serviço Voice Mail

O serviço Voice Mail é o atendedor de chamadas do seu operador de rede.

Para mais informações sobre este serviço deverá contactar o seu operador

A descrição seguinte aplica-se apenas à utilização do seu terminal móvel numa base Gigaset C300. Se tiver registado o seu terminal móvel numa base Gigaset C300A ou numa outra base, consulte o Manual de instruções dessa base.

Consultar o seu Voice Mail

Para aceder ao serviço Voice Mail pode utilizar a tecla 1 como marcação abreviada do número de acesso a este serviço.

Antes de utilizar pela primeira vez o seu telefone para aceder ao serviço Voice Mail, deverá programar o número de acesso.

Menu ▸ **Atendedor**
▸ **Voice Mail** (☑= seleccionado)

Inserir o número do serviço Voice Mail e premir OK.

A programação para a marcação abreviada é válida para todos os terminais móveis.

Consultar as suas mensagens

1 Premir sem soltar. A chamada é estabelecida directamente para o serviço Voice Mail.

Nota

A ligação ao serviço Voice Mail também pode ser iniciada através do menu:

Menu ▸ **Atendedor** ▸ **Ouvir Mensagens**

Indicação de novas mensagens

Sempre que tiver novas mensagens, o serviço Voice Mail avisa-o, ligando para si: por exemplo, num horário pré-definido, sempre que possuir novas mensagens, ou imediatamente, sempre que receber uma nova mensagem por ter o seu telefone ocupado. Se atender a chamada, poderá consultar as novas mensagens. Se não atender a chamada, o número do serviço Voice Mail será gravado na lista de chamadas perdidas e a tecla de Mensagens fica a piscar (→ pág. 32).

Nota

Introduza o número do Serviço Voice Mail e a designação "serviço Voice Mail" na sua agenda telefónica; desta forma, esta designação é apresentada tanto no ecrã como na lista de chamadas.

ECO DECT

Com o seu Gigaset está a contribuir para a protecção do ambiente.

Redução do consumo de energia

Com a utilização de um transformador economizador de energia, o seu telefone consome menos electricidade.

Redução da potência de transmissão

A potência de transmissão DECT é **automaticamente** reduzida:

- **Terminal móvel**: quanto mais próximo o terminal móvel estiver da base, mais reduzida será a potência.
- **Base**: quando está apenas registado um terminal móvel e este se encontra na base, a potência é reduzida praticamente a zero.

Pode reduzir adicionalmente a potência de transmissão DECT do seu terminal móvel e da base, utilizando o **Modo Eco**:

Modo Eco
A potência do terminal móvel e da base é reduzida em cerca de 80% - independentemente de estar ou não a efectuar uma chamada. Com o **Modo Eco**, o alcance é reduzido em cerca de 50%. Por esse motivo, o **Modo Eco** é sempre vantajoso, se um alcance reduzido for suficiente.

Desligar a potência de transmissão DECT

Modo Eco+
Ao activar o **Modo Eco+**, a potência de transmissão DECT da base e do terminal móvel será desligada quando no estado de repouso. Para poder utilizar esta função todos os terminais móveis registados na base devem suportar o **Modo Eco+**.

O **Modo Eco** e o **Modo Eco+** podem ser activados ou desactivados independentemente um do outro.

Configurar o Modo Eco / Modo Eco+:

Menu ▸ **Configurações**
▸ **Modo Eco / Modo Eco+**

OK Premir a tecla de função (☑ = activado).

Indicadores de estado

Símbolos do ecrã	
	Intensidade de ligação: – boa a fraca – sem recepção
branco	**Modo Eco** desactivado
verde	**Modo Eco** activado
branco	**Modo Eco+** activado (é apresentado no estado de repouso em vez do símbolo de intensidade da ligação)
verde	**Modo Eco e Modo Eco+** activados

Notas

- Com o **Modo Eco+** activado, pode verificar o alcance da base, premindo a tecla Marcar **sem soltar**. Se a base estiver acessível, ouvirá o sinal de linha livre.
- Com o **Modo Eco+** activado:
  - a chamada é estabelecida com um atraso de cerca de 2 segundos.
  - a autonomia em repouso do terminal móvel sofre de uma redução de cerca de 50%.
- Se registar terminais móveis que não suportam o **Modo Eco+**, este será desactivado tanto na base como em todos os terminais móveis.
- Com o **Modo Eco** activado, o alcance da base diminui.
- **Modo Eco / Modo Eco+** e a utilização de um Gigaset Repeater (→ pág. 49) excluem-se mutuamente, ou seja, quando estiver a utilizar um Repeater, não poderá utilizar o **Modo Eco** nem o **Modo Eco+**.

Despertador

Condição prévia: a data e a hora estão configuradas (→ pág. 15).

Programar o despertador

Menu ▸ **Despertador** ▸ **Ligar**
(☑ = **activado**)

Ao ligar o despertador, abre-se automaticamente a opção para definir a hora de despertar.

No ecrã em repouso é apresentado o símbolo ⏲ e a hora de despertar.

Um alarme de despertar é apresentado no ecrã (→ pág. 3) e é sinalizado com o volume do toque de chamada (→ pág. 47) e com a melodia configurada para o despertador (→ pág. 47). O alarme de despertar toca durante 60 seg. Caso não seja premida nenhuma tecla, o alarme de despertar toca ainda duas vezes, com um intervalo de cinco minutos entre cada toque e, em seguida, fica desligado.

Durante uma chamada um alarme de despertar é apenas sinalizado com um breve sinal acústico.

Alterar a hora de despertar

Menu ▸ **Despertador** ▸ **Hora de Despertar**

Inserir a hora de despertar em horas e minutos e premir OK.

Desligar/adiar o alarme de despertar

Condição prévia: o alarme de despertar está a tocar.

Deslig. Premir a tecla de função. O alarme de despertar é desligado.

ou

Adiar Premir a tecla de função ou outra qualquer. O alarme de despertar é adiado e será repetido após 5 minutos. Depois de repetir duas vezes, o alarme de despertar é desligado completamente.

Utilizar vários terminais móveis

Registar terminais móveis

Poderá registar até quatro terminais móveis na sua base. Cada **terminal móvel adicional** tem de ser registado na base para que possa funcionar!

Registar um terminal móvel Gigaset C300H na base Gigaset C300

O procedimento de registo do terminal móvel tem que ser feito no terminal móvel (1) e na base (2).

Depois de concluído o registo do terminal móvel, este passa para o estado de repouso. No ecrã, aparece o número interno do terminal móvel, por ex. **INT 2**. Caso contrário, repita o procedimento.

1) No terminal móvel

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Registo** ▸ **Registar o Terminal Móvel**

Caso o terminal móvel esteja registado em várias bases:

Seleccionar a base, por ex. **Base 3** e premir OK.

Inserir o PIN da base e premir OK.

No ecrã indicado que está a ser procurada uma base pronta a registar: **A Registar o Terminal Móvel**.

2) Na base

- Antes de passar 1 minuto, premir a tecla Registar/Procurar na base (→ pág. 2) **sem soltar** durante cerca de 3 segundos.

Registar outros terminais móveis

O registo de outros terminais móveis Gigaset e terminais móveis compatíveis com a norma GAP faz-se da seguinte forma:

1) No terminal móvel

- Inicie o procedimento de registo no terminal móvel de acordo com o respectivo manual de instruções.

2) Na base

- Prima a tecla Registar/Procurar na base (→ pág. 2) **sem soltar** durante cerca de 3 segundos.

Desregistar terminais móveis

Pode desregistar qualquer terminal móvel utilizando um terminal Gigaset C300H registado na base.

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Registo** ▸ **Desregistar um Terminal Móvel**

Seleccionar o número interno do terminal móvel que pretende desregistar e premir OK. (O terminal móvel que está a ser utilizado actualmente, está identificado com <).

Digitar o PIN da base e premir OK.

OK Premir a tecla de função.

Procurar um terminal móvel

Pode procurar um terminal móvel com a ajuda da base.

- Premir **brevemente** a tecla Registar/Procurar na base (→ pág. 2).
- Todos os terminais móveis tocam em simultâneo mesmo se o toque de chamada estiver desactivado.

Terminar a procura

- Premir **brevemente** a tecla Registar/Procurar na base ou a tecla Atender no terminal móvel.

Escolher uma base

Caso o seu terminal móvel esteja registado em várias bases, poderá configurá-lo para uma determinada base ou para a base com melhor recepção (**Melhor Base**).

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Registo** ▸ **Escolher a Base**

Seleccionar uma das bases registadas ou **Melhor Base** e premir OK.

Chamadas internas

As chamadas internas são gratuitas entre terminais móveis registados na mesma base.

Telefonar para um terminal móvel

Iniciar uma chamada interna.

Inserir o número do terminal móvel que deseja chamar.

ou:

Iniciar uma chamada interna.

Seleccionar o terminal móvel.

premir a tecla Marcar.

Telefonar para todos os terminais móveis móveis

Premir **sem soltar** a tecla.

ou:

Iniciar uma chamada interna.

Premir a tecla Asterisco

ou:

Iniciar uma chamada interna.

Chamar Todos

seleccionar e

premir a tecla Marcar.

Todos os terminais móveis registados na base serão chamados.

Terminar a chamada

Premir a tecla Desligar.

Transferir uma chamada para outro terminal móvel

Pode estar a falar ao telefone com um interlocutor externo e estabelecer, simultaneamente, uma chamada para um interlocutor interno para transferir a chamada ou fazer uma consulta.

Aceder à lista dos terminais móveis adicionais.
O interlocutor externo ouvirá a música em espera, caso esta tenha sido activada (➔ pág. 49).

Seleccionar um terminal móvel ou **Chamar Todos** e premir OK.

Se outro terminal móvel atender:

▸ eventualmente, anunciar uma chamada externa.

ou:

Premir a tecla Desligar.
A chamada externa será transferida para o terminal móvel seleccionado.

ou:

Voltar Premir a tecla de função.
A chamada é novamente estabelecida com o interlocutor externo.

Para transferir a chamada pode premir a tecla Desligar mesmo antes do outro interlocutor interno atender.

Se outro terminal móvel não atender ou estiver ocupado, a chamada regressa automaticamente para si.

Aviso de chamada em espera

Se, durante uma chamada (interna ou externa), receber uma chamada **externa**, ouvirá o aviso de chamada em espera (toque curto). Com o serviço de identificação do chamador (CLIP) aparecerá no ecrã o número ou nome da pessoa que lhe está a ligar.

Premir a tecla Desligar para terminar a chamada actual.

Premir a tecla Atender para atender a chamada em espera assim que esta seja sinalizada.

Conferência com chamada externa

Condição prévia: a função **Conferência Interna** está activada.

Está em curso uma chamada externa. Outro terminal móvel pode juntar-se e participar nessa chamada. Ao juntar-se a essa chamada, todos os interlocutores ouvem um sinal acústico e no ecrã é indicado: **Conferência**.

Activar/desactivar a conferência interna

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Telefonar** ▸ **Conferência Interna**

Activar ou desactivar premindo OK (☑ = activado).

Conferência interna

A linha está ocupada com uma chamada externa. No ecrã, aparece a indicação: **Linha em uso**. Pretende participar na chamada externa em curso.

Premir a tecla **sem soltar**.

A conferência interna é iniciada.

Terminar a conferência interna

Premir a tecla Desligar.

Todos os interlocutores ouvem um sinal.

Se o **primeiro** interlocutor interno premir a tecla Desligar, a ligação mantém-se entre o terminal móvel que entrou na conferência e o interlocutor externo.

Alterar o nome do terminal móvel

Ao efectuar o registo de um terminal móvel na base, são automaticamente atribuídos os nomes “INT 1”, “INT 2”, etc. Estes nomes podem ser alterados. O nome pode ter, no máximo, 10 caracteres. O nome alterado é indicado na lista de números internos de cada terminal móvel.

Aceder à lista de números internos. O próprio terminal móvel está marcado com <.

Seleccionar um terminal móvel.

Menu Aceder ao menu.

Alterar Nome

Alterar o nome do terminal móvel seleccionado.

OK Premir a tecla de função.

Configurar o terminal móvel

O seu terminal móvel já vem previamente configurado. Contudo, pode personalizar algumas configurações.

Marcação abreviada

As **teclas numéricas** 0 e 2 a 9 podem ser individualmente programadas para corresponder a um **número da agenda telefónica**.

Para marcar o número de telefone basta simplesmente manter premida a respectiva tecla até ser iniciada a marcação.

Alterar idioma

Pode visualizar os textos do ecrã num dos vários idiomas disponíveis.

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Idioma**

O idioma actual está assinalado com ☑.

Seleccione o idioma e prima OK.

Se tiver seleccionado acidentalmente um idioma que não compreenda:

▸ 6 4

Seleccione o idioma correcto e prima OK.

Configurar o ecrã

Pode optar entre quatro grupos de cores e vários níveis de contraste. Adicionalmente, poderá configurar uma opção de protecção e a iluminação do ecrã.

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Ecrã**

Existem as seguintes opções:

Protecção do Ecrã
No estado de repouso, pode visualizar uma imagem ou as horas como screensaver. A imagem substitui a protecção do ecrã normal do ecrã no estado de repouso. Pode seleccionar entre **Sem Protecção**, **Relógio Digital** e **Imagem**.

A protecção do ecrã não é apresentada em determinadas situações, por ex., durante uma chamada ou se o terminal móvel não estiver registado na base.

Para voltar a ser apresentado o ecrã no estado de repouso, premir **brevemente** a tecla Desligar.

Cores
Pode visualizar o ecrã em diferentes combinações de cores. Estão disponíveis quatro grupos de cores.

Contraste
Estão disponíveis nove níveis de contraste.

Iluminação
Independentemente de o terminal móvel se encontrar ou não na base/no carregador, é possível ligar ou desligar a iluminação do ecrã (☑= ligada).

Se a iluminação do ecrã **Em Carga** estiver ligada, o ecrã fica permanentemente semi-iluminado quando o terminal móvel se encontra no carregador.

Se a iluminação do ecrã **Fora do Carregador** estiver ligada, o terminal móvel liga a intensidade de iluminação do ecrã em 2 níveis a 10% da intensidade máxima quando o terminal móvel se encontra fora do carregador.

Se a iluminação do ecrã não estiver ligada, ao premir qualquer tecla a iluminação será ligada e a função correspondente à tecla é executada.

Nota

Se tiver activado a opção de iluminação fora do carregador, a autonomia no modo de standby do terminal móvel é consideravelmente diminuída!

Atendimento automático de chamadas

Se esta função estiver activada, ao receber uma chamada basta retirar o terminal móvel do carregador para atender essa chamada, sem que seja necessário premir a tecla Atender.

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Telefonar** ▸ **Atendimento Automático**

OK Premir a tecla de função (☑= activado).

Volume do auscultador/ função mãos-livres

O volume do auscultador e da função mãos-livres pode ser programado em cinco níveis.

No estado de repouso:

▸ **Volume da Chamada**

Volume do Auscultador / **Volume em Mãos-Livres**

Seleccionar e premir OK.

Configurar o volume (por ex. volume 3 = ▁▂▃▄▅).

OK Premir a tecla de função para gravar as configurações.

Durante uma chamada através do auscultador ou em mãos-livres:

Premir a tecla de Navegação, para aceder directamente ao menu para definir o volume correspondente. Com, definir o volume do auscultador ou da função mãos-livres.

Depois de aprox. 3 segundos, a definição é automaticamente guardada ou premir a tecla de função OK.

Nota

O volume do auscultador e da função mãos-livres também podem ser configurados através do menu (→ pág. 24).

Toques de chamada

- Volume:

  Pode optar entre cinco níveis de volume (por ex. Volume 2 = ▁▂▃▄▅) e o sinal progressivo (o volume aumenta gradualmente = ▁▂▃▄▅).
- Melodia:

  A partir de uma lista, pode optar por diferentes melodias.

Os toques de chamada podem ter melodias diferentes para as seguintes sinalizações:

- para chamadas internas;
- para chamadas externas;
- para o despertador.

Volume do toque de chamada

O volume é igual para todos os tipos de sinalização.

No estado de repouso:

▸ **Volume do Toque**

Definir o volume.

OK Premir a tecla de função para gravar as configurações.

Nota

O volume do toque de chamada também pode ser configurado através do menu (→ pág. 24).

Melodia do toque de chamada

Pode configurar melodias diferentes para as chamadas externas, internas e para o despertador.

Para as chamadas internas e o despertador:

No estado de repouso:

▸ **Toques do Terminal Móvel**

Chamadas Internas / Despertador

Seleccionar e premir OK.

Seleccionar a melodia e premir OK (☑= seleccionado).

Para as chamadas externas:

No estado de repouso:

▸ **Toques do Terminal Móvel**

Chamadas Externas
Seleccionar e premir OK.

Com pode seleccionar:

Melodia
A melodia do toque de chamada como descrito anteriormente.

Noite tempo
Pode configurar um intervalo de tempo durante o qual o telefone não deverá tocar se receber chamadas externas, por ex., durante a noite.

Ligar a função com OK.

Configurações
Suprimir Toque: indicar a hora de **início** (4 dígitos) para o intervalo.
Até às: indicar a hora de **fim** (4 dígitos) para o intervalo.

Nota
Para as chamadas dos registos na agenda telefónica aos quais tenha atribuído uma melodia individual (VIP), o telefone continua a tocar nesse intervalo de tempo.

Cham. Anónima não Tocar
Pode programar o terminal móvel para que este não toque em caso de chamadas sem identificação de chamador A chamada é apenas sinalizada no ecrã.

Activar ou desactivar a função **Cham. Anónima não Tocar** com OK (☑= activada).

Nota
As melodias também podem ser configuradas através do menu (➔ pág. 24).

Activar/desactivar o toque de chamada

É possível

- no estado de repouso ou antes de atender uma chamada, desligar permanentemente o toque de chamada;
- desligar o toque de chamada apenas para a chamada actual.

Não é possível reactivar o toque de chamada enquanto a chamada for sinalizada.

Desactivar permanentemente o toque de chamada

* Premir **sem soltar** a tecla.

No ecrã, aparece o símbolo 🔕.

Activar novamente o toque de chamada

* Premir **sem soltar** a tecla.

Desligar o toque de chamada para a chamada actual

Menu ▸ **Não Tocar** ▸ OK

Sinais de aviso/aviso de baterias fracas

O seu terminal móvel avisa-o de forma acústica de diversas actividades e estados:

- Sinais de Aviso
  - **Sinal de confirmação**: no fim de uma configuração e ao receber uma mensagem SMS ou um novo registo na lista de chamadas
  - **Sinal de erro**: no caso de introdução incorrecta de dados
  - **Sinal de fim do menu**: ao percorrer até ao fim de um menu
  - **Ao premir as teclas**: cada premir de tecla é indicado de forma acústica.
- Aviso de Bater. Fraca

  As baterias necessitam de ser carregadas.

▸ **Sinais de Aviso** / **Aviso de Bater. Fraca**
Seleccionar e activar ou desactivar com OK
(☑= activado)

Repor o terminal móvel

Pode repor as configurações entretanto alteradas para os valores definidos em fábrica.

As seguintes configurações **não** são afectadas:

- O registo do terminal móvel na base
- Data e hora
- Registos da agenda telefónica, das listas de chamadas, das listas de mensagens SMS

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Base** ▸ **Repor Terminal Móvel**

OK Confirmar a pergunta: **Repor Configurações?**

Configurar a base

A base deverá ser configurada através de um terminal móvel registado.

Música em espera

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Telefonar** ▸ **Música em Espera**

Premir OK para activar ou desactivar a função de música em espera (☑= activada).

Modo Repeater

Com um Gigaset Repeater poderá aumentar o alcance entre os terminais móveis e a base. Para isso, terá que instalar um Gigaset Repeater. As chamadas em curso serão interrompidas durante este processo.

Condição prévia: ter disponível um Gigaset Repeater.

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Base** ▸ **Modo Repeater**

Premir OK para activar ou desactivar o modo Repeater (☑= activado).

Após ter activado ou desactivado o modo Repeater, terá que desligar e voltar a ligar o terminal móvel (→ pág. 20).

Notas

- Modo Eco / **Modo Eco+** (→ pág. 41) e a utilização de um Gigaset Repeater excluem-se mutuamente, ou seja, quando estiver a utilizar um Repeater, não poderá utilizar o Modo Eco nem o **Modo Eco+**.
- A transmissão encriptada do sinal DECT é desactivada quando se activa o modo Repeater.

Proteger contra alterações não autorizadas

Proteja as programações da base com um PIN apenas do seu conhecimento. O PIN da base deve ser inserido, entre outros, para registar e desregistar terminais móveis na base ou para repor as configurações de origem.

Alterar o PIN da base

Pode alterar o PIN de 4 dígitos da base (de fábrica: **0000**) para um código apenas do seu conhecimento.

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Base** ▸ **PIN da Base**

Digitar o PIN da base e premir OK.

Inserir um novo PIN para a base e premir OK.

Repor o PIN da base

Caso tenha esquecido o seu PIN da base, poderá repor o código de origem **0000**:

Remova o cabo do transformador da base. Manter premida a tecla Registar/Procurar na base enquanto, simultaneamente, volta a ligar o cabo do transformador. Mantenha a tecla premida durante, pelo menos, 5 segundos.

As configurações de origem da base foram repostas e o PIN tem novamente o valor **0000**.

Nota

Todos os terminais móveis serão desregistados e têm de voltar a ser registados. Todas as configurações são repostas para os valores de fábrica.

Repor a base

Pode repor as configurações da base para os valores definidos em fábrica.

- são mantidas a data e a hora,
- os terminais móveis permanecem registados,
- o **Modo Eco** é activado e o **Modo Eco+** desactivado,
- o PIN da base não é reposto.

Menu ▸ **Configurações** ▸ **Base** ▸ **Repor Base**

Sim — Premir a tecla de função.

Ligar a base a uma central telefónica

As seguintes configurações só são necessárias se a sua central telefónica assim o exigir, consultar as instruções de funcionamento da central telefónica.

Nas centrais telefónicas que não suportam a função de identificação do chamador, não é possível enviar ou receber mensagens SMS.

Modo de marcação

Existem as seguintes possibilidades de configurar o modo de marcação:

- Marcação por multifrequência (DTMF),
- Marcação por impulsos (DEC).

Menu — Aceder ao menu principal.

* # 0 5 JKL # 1 1

Premir as teclas.

1 OK

Marcação por impulsos (DEC).

Ou:

0 OK

Marcação por multifrequência (DTMF).

Nota

A marcação por multifrequência (MF) é o processo de marcação moderno mais utilizado. A marcação por impulso ainda é utilizada num número muito reduzido de centrais telefónicas.

Tempo de Flash

Para o funcionamento em centrais telefónicas, poderá ser necessário alterar este valor; consulte as instruções de funcionamento da central telefónica.

Menu — Aceder ao menu principal.

* # 0 5 JKL # 1 2 ABC

Premir as teclas.

Inserir o dígito correspondente ao tempo de flash e premir OK.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms

Tempos de pausa

Pausa após a ocupação de linha

Pode programar a duração da pausa que deve ser inserida entre o premir da tecla marcar e o envio do número de telefone para a rede.

Menu — Aceder ao menu principal.

* # 0 5 JKL # 1 9 WXYZ

Premir as teclas.

Inserir o dígito correspondente à duração da pausa (**1** = 1 seg.; **2** = 3 seg.; **3** = 7 seg.) e premir OK.

Pausa após premir a tecla R

A duração da pausa que deverá ser inserida ao premir a tecla R pode ser programada caso a central telefónica o exija (ver manual de instruções da central telefónica).

Menu Aceder ao menu principal.

* # 0 5 JKL # 1 4 GHI
Premir as teclas.

Inserir o dígito correspondente à duração da pausa (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) e premir OK.

Comutar temporariamente para multifrequência

Se a sua central telefónica ainda funciona com marcação por impulsos (DEC), mas necessita do modo de marcação por multi-frequência (DTMF) durante uma chamada (por exemplo, para consultar um atendedor de chamadas externo), tem que alterar o modo de marcação para DTMF.

Condição prévia: está a efectuar uma chamada ou já marcou um número de telefone externo.

* Premir brevemente a tecla.

Após terminar a chamada a marcação voltará a ser por impulsos.

Serviço de Apoio ao Cliente

Tem dúvidas? Como cliente da Gigaset pode usufruir da nossa oferta abrangente de serviços de apoio. Poderá rapidamente encontrar ajuda neste **manual de instruções** e nas **páginas de apoio ao cliente do nosso portal online Gigaset**.

No nosso serviço de apoio ao cliente online em www.gigaset.com/pt/service poderá encontrar:

- Informações completas sobre os nossos produtos
- Conjuntos de perguntas e respostas (FAQ)
- Pesquisa de palavras para encontrar tópicos rapidamente
- Base de dados de compatibilidade: descubra que bases e terminais móveis podem ser combinados
- Comparação de produtos: compare as características de vários produtos entre si
- Transferência de manuais de instruções e actualizações de software (se aplicável)
- Contacto via email com o serviço de apoio ao cliente

O nosso serviço de apoio ao cliente está disponível via **telefone** para as dúvidas mais avançadas ou para ajuda personalizada.

Pode obter apoio adequado em dúvidas relacionadas com instalação, utilização e configuração:

Portugal (351) 808 781 223
(custo de uma chamada local)

Poderá ainda contactar este número para informações sobre os serviços de reparações ou para reivindicar os direitos da garantia.

Tenha em atenção que, se este produto Gigaset não foi comercializado por um revendedor autorizado para o território nacional, este produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefónica. Está claramente referido na embalagem junto à marca CE assim como na parte inferior da base, para que país/países este produto foi desenvolvido. Se este produto for utilizado de uma forma inconsistente com este aviso, ou com as instruções do manual ou no próprio produto, este facto pode ter implicações nas condições da garantia ou na validade da sua reivindicação (para reparação ou troca do produto).

Para fazer uso da garantia, deverá apresentar um documento como prova de compra que refira a data de compra (data de início do período de garantia) e que identifique o produto adquirido.

Perguntas e respostas

A seguinte tabela contém dúvidas de utilização frequentes e soluções possíveis.

No ecrã não aparece nada.

1. O terminal móvel não está ligado.
   - Premir **sem soltar** a tecla Ligar/Desligar.
2. As baterias estão descarregadas.
   - Carregar ou trocar as baterias (→ pág. 12).

No ecrã pisca a mensagem "Base".

1. O terminal móvel está fora da área de alcance da base.
   - Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base.
2. O alcance da base foi reduzido, porque está activado o Modo Eco.
   - Desactivar o modo Eco (→ pág. 41) ou reduzir a distância entre o terminal móvel e a base.
3. A base não está ligada.
   - Verificar o transformador da base (→ pág. 10).
4. O terminal móvel ainda não está registado na base ou foi desregistado.
   - Registar o terminal móvel (→ pág. 43).

O terminal móvel não toca.

1. O toque de chamada está desactivado.
   - Activar o toque de chamada (→ pág. 48).
2. O telefone só toca se o número de telefone do chamador for transmitido.
   - Activar o toque de chamada para chamadas anónimas (→ pág. 48).

Não ouve nenhum toque de chamada ou sinal de marcação da rede fixa.

Não foi utilizado o cabo telefónico fornecido ou então foi substituído por um cabo novo com fichas de ligação incorrectas.

- Utilizar sempre o cabo telefónico fornecido ou, no caso de adquirir outro cabo telefónico, certifique-se que este tem a disposição apropriada dos contactos da ficha (→ pág. 59).

A data e a hora apresentam uma configuração errada a cada chamada recebida.

A data e a hora são enviadas em simultâneo durante uma chamada com Identificação do chamador, por exemplo, pelo operador de rede, através de um router ou de uma central telefónica. Estes dados podem estar errados.

- Programar correctamente a data/hora, por exemplo, num router ou numa central telefónica.
- Não gravar automaticamente a data e a hora → pág. 16.

A ligação é sempre interrompida ao fim de cerca de 30 segundos.

O Repeater foi activado ou desactivado (→ pág. 49).

- Desligar e voltar a ligar o terminal móvel (→ pág. 20).

Sinal de erro após digitar o PIN da base.

O PIN da base está errado.

- Repor o PIN para 0000 (→ pág. 50).

Esqueceu-se do PIN da base.

- Repor o PIN para 0000 (→ pág. 50).

O seu interlocutor não consegue ouvi-lo.

Premiu, durante uma chamada, a tecla Silenciar. O microfone do terminal móvel está "silenciado".

- Ligar novamente o microfone (→ pág. 27).

O número do chamador não aparece no ecrã apesar de ter activado o serviço CLIP.

A transmissão do número de telefone não está autorizada.

- **O chamador** deverá autorizar a transmissão do número de telefone (CLI) junto do seu operador de rede.

Tenha em atenção as indicações relativas à apresentação do número do chamador → pág. 26.

Quando efectua uma configuração, ouve um sinal de erro

A configuração falhou ou está errada.

› Repita o procedimento de configuração. Observe o ecrã e, se for necessário, consulte novamente o manual de instruções.

Não consegue ouvir as mensagens do Serviço Voice Mail.

O telefone está configurado para marcação por impulsos.

› Alterar o modo de marcação para multifrequência.

Isenção de responsabilidade

Alguns ecrãs podem conter pixéis (pontos de imagem) que se mantêm activados ou desactivados. Uma vez que um pixel é constituído por três sub-pixéis (vermelho, verde, azul), também é possível que ocorra uma alteração cromática dos pixéis.

Esta situação é normal e não é indicativa de uma anomalia.

Declaração de conformidade

Este equipamento é destinado à rede fixa analógica em Portugal.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com o disposto na Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto.

Pode obter uma cópia da Declaração de Conformidade no seguinte endereço: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- Os equipamentos novos e os respectivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico actual. Fica ao critério da Gigaset Communications reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (por ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorrecto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- O talão de compra (com data) é válido para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Gigaset Communications passam a ser propriedade da Gigaset Communications.
- Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para Produtos vendidos em Portugal Gigaset Communications Iberia S.L., C/ Velázquez, 157, 5º 28002 Madrid, Espanha.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Communicati-

ons não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indirectos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.

- A Gigaset Communications reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente da Gigaset Communications. O número de telefone para contacto encontra-se no manual de instruções fornecido.

Ambiente

O nosso modelo ambiental

Na Gigaset Communications GmbH, temos responsabilidade social e empenhamo-nos por um mundo melhor. As nossas ideias, tecnologias e os nossos actos servem as pessoas, a sociedade e o ambiente. Um objectivo da nossa actividade a nível mundial é a salvaguarda dos recursos naturais das pessoas. Reconhecemos a nossa responsabilidade em relação à gestão responsável do ciclo de vida do produto. Os efeitos ambientais dos produtos, incluindo o fabrico, aquisição, utilização, assistência e eliminação já são avaliados na fase de planeamento do produto e nos processos associados.

Informe-se acerca dos produtos e procedimentos ecológicos também na Internet em www.gigaset.com.

Sistema de gestão ambiental

A Gigaset Communications GmbH está certificada em conformidade com as normas internacionais EN 14001 e ISO 9001.

EN 14001 (Ambiente): certificada desde Setembro de 2007 pela TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualidade): certificada desde 17.02.1994 pela TüV SÜD Management Service GmbH.

Consumo de energia ecológico

A utilização do ECO DECT (➔ pág. 41) poupa energia, contribuindo de forma activa para a protecção do ambiente.

Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seu município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento.

Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.

O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Directiva n.º 2002/96/CE.

A correcta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respectivo distribuidor.

Anexo

Cuidados

Limpe o aparelho com um **pano húmido** ou um **pano anti-estático**. Não utilize qualquer detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco. Existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Contacto com líquidos ⚠

Se o terminal móvel entrou em contacto com líquidos:

1. **Desligar o terminal móvel e retirar imediatamente as baterias.**
2. Deixar escorrer o líquido do terminal móvel.
3. Secar todas as peças com um pano e, em seguida, colocar o terminal móvel **no mínimo durante 72 horas** com o compartimento das baterias aberto e o teclado virado para baixo, num local seco e quente (**não:** no microondas, forno ou similar).
4. **Apenas voltar a ligar o terminal móvel quando estiver seco.**

Após o terminal móvel secar completamente, geralmente pode ser colocado novamente em funcionamento.

Características técnicas

Baterias

Tecnologia: Níquel-Metal-Hidreto (NiMH)

Dimensão: AAA (Micro, HR03)

Tensão: 1,2 V

Capacidade:
550 - 1000 mAh

O terminal móvel é fornecido com duas baterias recomendadas.

Autonomias/tempos de carga do terminal móvel

Este Gigaset pode utilizar baterias até uma capacidade máxima de 1000 mAh.
A utilização de baterias especiais de alta potência ou de baterias com maior capacidade não é vantajosa para telefones sem fios.

A autonomia do Gigaset depende da capacidade das baterias, assim como da idade e da forma de utilização das mesmas. (Todas as indicações de tempo são valores máximos).

	Capacidade (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Autonomia em standby (horas)*	255/ 89	295/ 103	340/ 118	420/ 146
Autonomia em Conversação (horas)	14	16	19	23
A autonomia em caso de 1,5 horas de conversação por dia (horas) **				
- **sem** Modo Eco+	120	140	160	195
- **com** Modo Eco+	80	95	110	135
Tempo de carga na base (horas)	6	7	8,5	10
Tempo de carga no carregador	5,5	6,5	7,5	9

* sem/com iluminação do ecrã
** sem iluminação do ecrã
(Iluminação → pág. 46)

Uma vez que o desenvolvimento de baterias está em constante evolução, a lista das baterias recomendadas existente na área FAQ das páginas de Serviço de Apoio a Clientes do Gigaset e actualizada com regularidade:

www.gigaset.com/service

Consumo de energia da base

	C300
No modo de standby *	ca. de 0,7 W
Em modo de standby da base **	< 0,4 W
Durante a chamada	ca. de 0,5 W

* o terminal móvel carregado e na base
** Terminal móvel fora da base

Características técnicas gerais DECT

DECT - Standard	implementado
GAP - Standard	implementado
Número de canais	60 canais duplex
Banda de frequências	1880–1900 MHz
Método duplex	Multiplexagem no tempo, comprimento de trama 10 ms
Frequência de repetição do impulso de transmissão	100 Hz
Duração do impulso de transmissão	370 µs
Largura de banda por canal	1728 kHz
Velocidade de transmissão	1152 kbit/s
Modulação	GFSK
Codificação de voz	32 kbit/s
Potência de transmissão	Potência de transmissão 10 mW, potência média por canal Potência de impulso de 250 mW
Alcance	até 300 m ao em espaços abertos, até 50 m em interiores
Alimentação da base	230 V ~/ 50 Hz
Condições ambientais de funcionamento	+5 ° C até +45 ° C; 20 % até 75 % de humidade relativa do ar
Modo de marcação	DTMF (multifrequência)/DEC (marcação por impulsos)

Disposição dos contactos da ficha do cabo telefónico

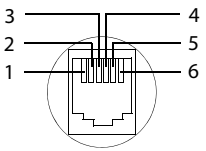

1 livre
2 livre
3 a
4 b
5 livre
6 livre

Escrever e editar texto

Para criar um texto observe as seguintes regras:

- A todas as teclas entre [0 ␣] e [9 wxyz] bem como às teclas [* ⌂] e [# ↵] estão atribuídas várias letras e caracteres.
- O símbolo de inserção de texto (cursor) é comandado com as teclas [◁] [▷] [△] [▽].
- Os caracteres são inseridos à esquerda do cursor.
- Premir a tecla de função Apag. para apagar o **carácter** à esquerda do cursor.
- Nos registos da agenda telefónica, a primeira letra do nome é escrita automaticamente em maiúsculas e as seguintes em minúsculas.

Definir a utilização de maiúsculas, minúsculas ou números

Para alterar o modo de inserção de texto, premir repetidamente a tecla Cardinal [# ↵].

123	Introdução de números
Abc	Escrita em maiúsculas *
abc	Escrita em minúsculas

* 1. letra maiúscula, as restantes em minúsculas

Quando se muda de modo, o modo activo é indicado no ecrã, em baixo à direita.

Escrever uma mensagem SMS/ nome

- Introduza uma a uma as letras/caracteres, premindo a tecla correspondente.

Os caracteres atribuídos à tecla são apresentados numa linha de selecção no lado inferior esquerdo do ecrã. O carácter seleccionado é realçado.

- Prima a tecla de forma **breve** e consecutiva, até chegar à letra/carácter pretendido.

Escrita padrão

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
[1 ∞]	1	€	£	$	¥	¤										
[2 abc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
[3 def]	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
[4 ghi]	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
[5 jkl]	j	k	l	5												
[6 mno]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
[7 pqrs]	p	q	r	s	7	ß										
[8 tuv]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
[9 wxyz]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
[0 ␣]	␣ [1]	.	,	?	!	↵ [2]	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_
[* ⌂]	*	/	(	)	<	=	>	%								
[# ↵]			#	@	\	&	§									

1) Espaço em branco
2) Quebra de linha

Acessórios

Terminais móveis Gigaset

O seu Gigaset suporta até 4 terminais móveis em simultâneo e desta forma poderá usufruir de novas facilidades como, por exemplo, chamadas internas gratuitas, permitir mais do que um terminal móvel na mesma chamada, realizar consultas internas ou transferência de chamadas.

Terminal móvel Gigaset C300H

- Distinção de chamadas VIP (toque individual e cor)
- Teclado iluminado
- Ecrã a cores CSTN de 1,7"
- Agenda telefónica para 250 registos
- Autonomia em conversação/espera até 20 h/300 h
- Função mãos-livres de qualidade superior
- Protecção do ecrã (relógio digital ou imagem)
- ECO DECT
- Despertador
- Função de não tocar para chamadas anónimas
- Mensagens SMS com até 160 caracteres

www.gigaset.com/gigasetc300h

Terminal móvel Gigaset SL400

- Moldura e teclado em metal puro
- Iluminação do teclado
- Ecrã a cores TFT de 1,8"
- Bluetooth e Mini-USB
- Agenda telefónica para 500 vCards
- Autonomia em conversação/espera até 14/230 h
- Maiúsculas para Listas de chamadas e Agenda telefónica
- Conforto de conversação em modo mãos livres com 4 perfis
- Identificação do chamador com imagem e protecção do ecrã (Relógio analógico e digital)
- Alerta por vibração, transferência de melodias de toque
- DECT-ECO
- Despertador
- Calendário com alarmes
- Modo nocturno com função de desligar o toque de chamada a uma hora determinada
- Sem ser incomodado por chamadas "anónimas"
- Alerta de Ruído (Babyphone), Chamada directa
- SMS para um máximo de 640 caracteres

www.gigaset.com/gigasetsl400

Terminal móvel Gigaset S800H

- Conforto de conversação em modo mãos livres com a mais alta qualidade
- Teclado em metal puro iluminado
- Tecla lateral para regulação fácil do volume
- Ecrã a cores TFT de 1,8"
- Bluetooth e Mini-USB
- Agenda telefónica para 500 vCards
- Autonomia em conversação/espera até 13/180 h, Baterias standard
- Maiúsculas para Listas de chamadas e Agenda telefónica
- Conforto de conversação em modo mãos livres com 4 perfis
- Identificação do chamador com imagem e protecção do ecrã (relógio analógico e digital)
- Transferência de melodias de toque
- DECT-ECO
- Despertador
- Calendário com alarmes
- Modo nocturno com função de desligar o toque de chamada a uma hora determinada
- Sem ser incomodado por chamadas "anónimas"
- Alerta de Ruído (Babyphone), Chamada directa
- SMS para um máximo de 640 caracteres

www.gigaset.com/gigasets800h

Terminal móvel Gigaset C610H

- O gestor familiar com alerta de ruído, alertas de aniversário
- 6 grupos VIP com toque de chamada individual
- Teclado em metal puro iluminado
- Ecrã a cores TFT de 1,8"
- Agenda telefónica para 150 vCards
- Autonomia em conversação/espera até 12/180 h, Baterias standard
- Maiúsculas para Listas de chamadas e Agenda telefónica
- Conforto de conversação em modo mãos-livres
- Protecção do ecrã (relógio digital)
- DECT-ECO
- Despertador
- Modo nocturno com função de desligar o toque de chamada a uma hora determinada
- Sem ser incomodado por chamadas "anónimas"
- Alerta de Ruído (Babyphone), Chamada directa
- SMS para um máximo de 640 caracteres

www.gigaset.com/gigasetc610h

Terminal móvel Gigaset SL78H

- Moldura em metal puro
- Teclado iluminado em metal
- Ecrã a cores TFT de 2,8" em resolução QVGA
- Bluetooth e Mini-USB
- Agenda telefónica para 500 vCards
- Autonomia em conversação/espera até 14/200 h
- Função mãos-livres de qualidade superior
- Identificação do chamador com imagem e protecção do ecrã (relógio analógico e digital)
- Transferência de melodias de toque
- ECO DECT
- Calendário com alarmes
- Função Noite para desactivar o toque durante um intervalo de tempo
- Alerta de Ruído
- Mensagens SMS com até 640 caracteres

www.gigaset.com/gigasetsl78h

Terminal móvel Gigaset E49H

- Resistente a impactos, poeira e salpicos de água
- Ecrã a cores CSTN de 1,7"
- Teclado robusto iluminado
- Ecrã a cores
- Agenda telefónica para 150 registos
- Autonomia em conversação/espera até 12/250 h
- Função mãos-livres de qualidade superior
- Protecção do ecrã
- ECO DECT
- Despertador
- Alerta de Ruído
- Mensagens SMS com até 640 caracteres

www.gigaset.com/gigasete49h

Gigaset Repeater

O Gigaset Repeater permite-lhe aumentar o alcance entre o seu terminal móvel Gigaset e a base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

Compatibilidade

Pode encontrar mais informações sobre as funções dos terminais móveis em associação com os telefones base/centrais Gigaset em:

www.gigaset.com/compatibility

Todos os acessórios e baterias podem ser encomendados através de um revendedor especializado.

Gigaset Original Accessories

Utilize apenas acessórios originais. Assim, evita possíveis problemas de saúde e danos materiais e assegura o cumprimento de todas as disposições legais relevantes.

Montagem da base numa parede

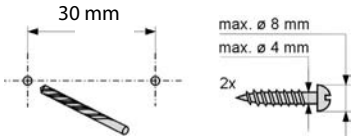

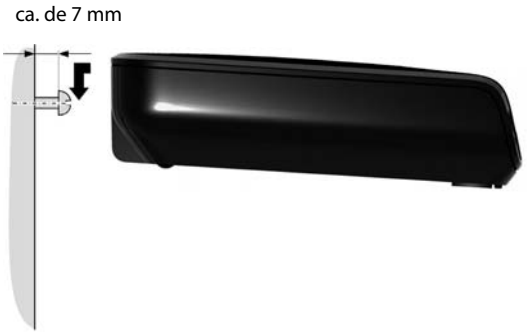

Montagem do carregador numa parede

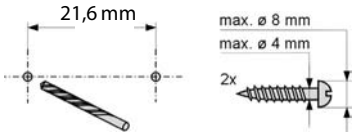

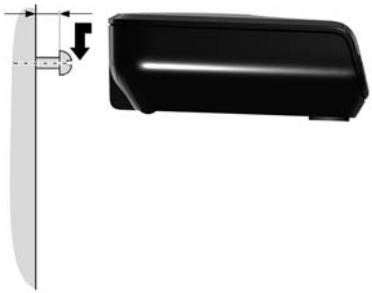

Índice remissivo

A

Acessórios 60
Activar
  atendimento de chamadas 47
  conferência interna 45
  piscar da tecla de Mensagens 32
  protecção do teclado 20
  silenciar o terminal móvel 27
  suprimir toque de chamada 35
  terminal móvel 20
Adiar despertador 42
Agenda telefónica 29
  enviar registo/lista para um terminal móvel 30
  gerir os registos 30
  gravar o número de telefone num SMS 36
  gravar o primeiro número de telefone 29
  gravar o registo 29
  gravar um número de telefone de um texto 31
  sequência dos registos 29
  utilizar para inserir número de telefone 31
Ajuda 54
Alcance 10
Alterar
  idioma do ecrã 14, 46
  modo de marcação 51
  nome de um terminal móvel 45
  PIN da base 49, 50
  tempos de pausa 51
  toque de chamada 47
  volume da função Mãos-livres 47
  volume do auscultador 47
Ambiente 56
Apagar
  carácter 18
Aparelhos auditivos 8
Atender uma chamada 25
Atendimento de chamadas 47
Automático
  atendimento de chamadas 25, 47
  prefixo do operador 27

B

Base
  configurar 49
  instalar 10
  ligar a uma central telefónica 51
  mudar 44
  PIN da base 49, 50
  repor as configurações 50
Baterias
  carregar 2, 3
  identificação 2, 3
  inserir 12
  símbolo 2, 3
  sinal de aviso 48

C

Caracteres 35, 36, 59
Características técnicas 55, 57
Central telefónica
  configurar o modo de marcação 51
  ligar a base 51
  mudar para marcação 52
  programar tempo de Flash 51
  SMS 38
  tempos de pausa 51
Centro de serviço SMS
  alterar o número 37
  configurar 37
Certificado de conformidade 55
Chamada
  externas 25
  internas 44
  ligar outro terminal móvel 45
  terminar 25
  transferir 44, 45
Chamada anónima 26
Chamada em espera 45
Chamada perdida 33
CLI, CLIP 25
Colocar em funcionamento
  terminal móvel 12
Conferência interna 45
Configurar a data 15, 24
Configurar a hora 15, 24
Configurar melodia (toque de chamada) 47
Configurar o Modo Eco 41
Consumo de energia 58
Conteúdo da embalagem 9
Contraste 46

Correcção de dados incorrectos 18
Cuidados a ter com o telefone..... 57

D

DEC (modo de marcação por impulsos)..... 51
Definir a hora de despertar..... 42
Desactivar
atendimento de chamadas 47
conferência interna 45
piscar da tecla de Mensagens 32
protecção do teclado..... 20
suprimir toque de chamada..... 35
terminal móvel 20
Despertador 42
Desregistar (terminal móvel) 43
Disposição dos contactos da ficha 59
Duração da chamada 25

E

ECO DECT 41
Ecrã
alterar idioma..... 14, 46
contraste 46
grupos de cores..... 46
iluminação 46
no estado de repouso 16, 19
protecção do ecrã..... 46
Eliminação..... 57
Eliminação de erros (SMS)..... 39
Eliminação geral de erros 54
Enviar
registo para outro terminal móvel 30
Equipamento médico..... .8
Escrever (SMS) 34
Escrever e editar texto 59
Estabelecer chamadas
atender uma chamada 25
externas..... 25
internas 44
Estado de repouso 16, 19

F

Ficha do cabo telefónico, disposição dos contactos 59

G

Garantia..... 55
Gravar o número
da agenda telefónica 31
da pessoa que lhe está a telefonar, (CLIP)..... 25
de acesso ao serviço Voice Mail..... 40
gravar na agenda telefónica..... 31
Grupos de cores..... 46

I

Identificação
mensagem do serviço Voice Mail 40
número de telefone (CLI/CLIP) 25
Identificação do chamador, Indicações..... 26
Idioma 14, 46
Iluminação 46
Indicação de novas mensagens..... 40
Indicação do estado de carga 2, 3
Instalar a base 10
Internas
conferência..... 45
estabelecer chamadas..... 44

L

Ligar, base a uma central telefónica 51
Lista
chamadas perdidas 33
lista de mensagens SMS recebidas 32, 35
lista de SMS enviadas..... 34
listas de chamadas 33
serviço Voice Mail 32
terminais móveis..... 18

M

Mãos-livres 27
Marcação abreviada 29, 30
  serviço Voice Mail 40
Marcação por impulsos DEC. 51
Marcação por multifrequência. 52
Marcar
  através da agenda telefónica 29
  com marcação abreviada 30
Melhor base 44
Mensagem de texto, ver SMS
Mensagens, tecla. 2
Menu
  explicação. 19
  sinal de fim 48
  vista geral 23
Microfone 2
Modo de marcação. 51
Modo Eco+ 41
Música em espera 49

N

N.º Anónimo. 26
Noite. 48
Nome de um terminal móvel 45

P

Pausa
  após ocupação de linha 51
  após premir a tecla R 52
Perguntas e respostas 54
Pré-selecção automática do
    operador de rede 27
Procurar na agenda telefónica. 29
Procurar terminal móvel 43
Programar tecla numérica. 46
Protecção do ecrã 46
Protecção do teclado 20
Proteger o telefone. 49

R

Registo
  da agenda telefónica 29
Registo (terminal móvel). 43
Relógio digital 46
Repetição da marcação 31
Restringir a identificação do seu
    número (CLIR) 25

S

Sequência na agenda telefónica 29
Serviço de Apoio ao Cliente 53
Serviço Voice Mail. 40
Símbolo
  despertador 42
  nova mensagem SMS 35
  protecção do teclado. 20
  quando existem
      mensagens novas. 32
  toque de chamada 48
Sinal de confirmação 48
Sinal de erro 48
SMS. 34
  ajuda nas mensagens de erro 39
  apagar 35, 36
  centro de serviço. 37
  eliminar erros. 39
  escrever 34, 59
  gravar número. 36
  ler 35, 36
  lista de mensagens SMS enviadas 34
  lista de mensagens SMS
      recebidas 32, 35
  nas centrais telefónicas 38
  receber 35
  reencaminhar. 36
  responder 36
Suprimir
  primeiro toque de chamada 35

T

Tecla
programar com número 46
Tecla 1 (marcação abreviada) 2
Tecla de Mensagens
aceder às listas 32
activar/desactivar piscar 32
lista de chamadas 35
Teclas
atribuir registo da agenda telefónica 30
marcação abreviada 30
tecla Apagar 4
tecla Asterisco 2
tecla Atender/Marcar 2, 25
tecla Cardinal 2, 20
tecla de Mensagens 2
tecla de Navegação 2, 18
tecla de Sinalização (R) 2, 52
tecla Ligar/Desligar 2, 25
teclas de função 2, 4
Telefonar
externas 25
internas 44
Telefonar para todos os terminais móveis 44
Tempo de Flash 51
Terminal móvel
alterar o nome 45
colocar em funcionamento 12
configurar 46
contacto com líquidos 57
desregistar 43
estado de repouso 19
idioma do ecrã 14, 46
ligar/desligar 20
lista 18
mudar para melhor recepção 44
mudar para outra base 44
procurar 43
registar numa outra base 44
repor as configurações 49
silenciar o terminal móvel 27
transferir uma chamada 44
utilizar vários 43
volume da função Mãos-livres 47
volume do auscultador 47
Terminar, chamada 25
Toque de chamada
alterar 47
configurar melodia 47
definir o volume 47
suprimir 35
Transformador 8

V

Volume
altifalante 47
auscultador 47
toque de chamada 47
volume da função Mãos-livres 47

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

A31008-M2203-D201-2-5719